

Multi Klima Amber Duvar Tipi İç Ünite Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

MODELLER:

GWH09YC-K6DNA1A/I
GWH09YC-K6DNA2A/I
GWH09YC-K6DNA1Z/I
GWH09YC-K6DNA2Z/I
GWH09YD-S6DBA1A/I
GWH09YD-S6DBA2A/I
GWH12YC-K6DNA1A/I
GWH12YC-K6DNA2A/I
GWH12YC-K6DNA1Z/I
GWH12YD-S6DBA2A/I
GWH12YD-S6DBA1A/I
GWH18YD-K6DNA1A/I
GWH18YD-K6DNA1Z/I
GWH18YD-K6DNA2A/I
GWH18YE-S6DBA2A/I
GWH18YE-S6DBA1A/I
GWH24YE-K6DNA1A/I
GWH24YE-K6DNA2A/I
GWH24YE-K6DNA1Z/I
GWH24YE-S6DBA2A/I
GWH24YE-S6DBA1A/I

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve saklayınız.

Kılavuzun kaybolması durumunda satıcı firma ile iletişime geçebilirsiniz ya da

www.tlcklima.com adresinden elektronik versiyonunu indirebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER	
ÇALIŞTIRMA UYARILARI	04
Klima gazı	05
Tedbirler	06
Parça İsimleri	11
EKRAN KULLANIM KILAVUZU	12
Uzaktan kumanda düğmeleri	13
Gösterge ekranındaki simgelerin tanıtımı	13
Uzaktan kumanda üzerindeki düğmelerin tanıtımı	14
Özel fonksiyonların tanıtımı	20
Kullanım kılavuzu	22
Uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesi	22
Acil çalıştırma	23
BAKIM	23
Temizlik ve Bakım	23
ARIZA	30
Arıza analizi	30
MONTAJ UYARISI	33
Kurulum boyut şeması	34
Klimanın montajında ve yerinin değiştirilmesinde alınacak emniyet tedbirleri	35
Montaj aletleri	36
Montaj yerinin seçilmesi	36
Elektrik bağlantısı için gereksinimler	37
MONTAJ	38
İç ünitenin montajı	38
Montaj sonrası kontrol	43
TEST VE ÇALIŞTIRMA	43
Test çalıştırması	43
MONTAJ	44
Bağlantı borusu yapılandırması	44
Yanıcı klima gazının güvenli şekilde kullanımı	46
Boru uzatma yöntemi	48

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin talimat verilmedikçe ya da gözetim altında tutulmadıkça, bedensel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişilerce (çocuklar da dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bant(lar)ı: 2400MHz-2483.5MHz

Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bant(lar)ında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20dBm



Bu işaret bu ürünün AB içinde diğer ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle çevreye veya insan sağlığına zarar gelmesini önlemek için bilinçli davranarak bu cihazı maddi kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını teşvik etmek adına geri dönüştürün. Kullanılan cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakendeci ile irtibata geçin. Söz konusu kişiler veya sistemler, ürünü çevre dostu yöntemlerle geri dönüştürmek üzere teslim alabilir.

R32:675

Sembollerin Açıklamaları



TEHLİKE

Önlem alınmadığı durumda ölüme veya ciddi yaralanmaya sebep olacak tehlikeli bir durumu belirtir.



UYARI

Önlem alınmadığı durumda ölüme veya ciddi yaralanmaya sebep olabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.



DİKKAT

Önlenememesi durumunda küçük veya orta dereceli yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

ÖNEMLİ

Önemli ancak tehlikeyle ilişkili olmayan bilgileri gösterir, eşyanın zarar görmesini riskini belirtmek için kullanılır.



UYARI ya da DİKKAT kelimelerinin atanacağı bir tehlikeyi belirtir.

İstisnai Maddeler

Aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelen fiziksel yaralanma veya maddi zarar yaşanması durumunda üretici sorumluluk kabul etmez.

1. Ürünün hatalı veya yanlış kullanımı sonucunda ürünün zarar görmesi;
2. İmalatçının montaj kılavuzuna bağlı kalmadan üründe değişiklik yapmak veya ürünü başka bir cihaz ile birlikte kullanmak;
3. Teyit edildikten sonra, ürünün doğrudan aşındırıcı gazlar nedeniyle arızalandığının tespiti;
4. Teyit edildikten sonra, ürünün nakliyesi sırasında hatalı işlemler nedeniyle arızalandığının tespiti;
5. Kullanım kılavuzuna veya ilgili yönetmeliklere bağlı kalmadan üniteyi çalıştırma, onarım ve bakımlarını yapma;
6. Teyit edildikten sonra, sorunun veya anlaşmazlığın başka imalatçılar tarafından üretilmiş parçalar ve bileşenlerin kalitesi veya performansı nedeniyle ortaya çıkmış olması;
7. Hasarın doğal afetler, kullanım ortamının uygun olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkmış olması.

Klimanın montajı, taşınması veya bakımının yapılması gerekirse, ilk olarak lütfen bayimize veya yetkili servise başvurun. Klimanın montaj, taşıma veya bakım işlemlerinin yetkili bir birim tarafından yapılması gereklidir. Aksi takdirde ciddi hasar veya yaralanmalara ya da ölüme neden olunabilir.

Kurulum, bakım veya demontaj sırasında klima gazı kaçağı olduğunda veya klima gazının boşaltılması gerektiğinde bu işlemler uzman profesyoneller tarafından veya yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.



Yanıcı gaz R32 ile dolu cihaz.



Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihazı kurmadan önce kurulum kılavuzunu okuyun.



Cihazı onarmadan önce servis kılavuzunu okuyun.


Klima gazı

1. Klima ünitesinin çalışmasını sağlamak için sistemde özel bir klima gazı dolaşır. Kullanılan klima gazı özel olarak temizlenen florür R32'dir. Klima gazı yanıcı ve kokusuzdur. Ayrıca, belirli koşullar altında patlamaya yol açabilir. Ancak klima gazının yanıcılığı çok düşüktür. Sadece ateşle tutuşabilir.
2. En çok kullanılan klima gazları ile karşılaştırıldığında R32, ozon tabakasına zarar vermeyen, kirlетici olmayan bir klima gazıdır. Sera etkisi üzerindeki etkisi de daha düşüktür. R32, gerçekten yüksek enerji verimliliği sağlayan çok iyi termodinamik özelliklere sahiptir. Bu nedenle ünitelerin daha az doldurulması gerekir.

UYARI:

Buz çözme işlemini hızlandırmak amacı ile imalatçı tarafından tavsiye edilenler dışında mekanik cihazlar veya yollar kullanmayın. Onarım gerekirse, en yakın yetkili Servis Merkeziyle görüşün. Kalifiye olmayan personel tarafından yapılan tüm onarımlar tehlikeli olabilir. Bu cihaz, sürekli çalışan tutuşma kaynaklarının bulunmadığı bir odada saklanmalıdır (örneğin: açık alevler, çalışan bir gazlı cihaz veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı). Delmeyin veya yakmayın.

Cihazın montajı, çalıştırılması ve saklanması zemin alanı en az Xm2 olan bir odada yapılmalıdır. (Lütfen Alan X için "Yanıcı klima gazının güvenli şekilde kullanılması" bölümündeki "a" tablosuna bakın.)





UYARI

İşletim ve Bakım

- Bu cihaz, gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildikleri ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından, sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Gözetim altında olmadıkları sürece, temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Klimayı çok amaçlı prize bağlamayın. Aksi takdirde yangın tehlikesine yol açabilir.
- Klimayı temizlerken elektrik beslemesini kesin. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike yaratmamak için kablonun imalatçı, onun servis acentesi veya bunun gibi kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Elektrik çarpmasını önlemek için klimayı suyla temizlemeyin.
- İç üniteye su sıçratmayın. Elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.
- Filtreyi çıkardıktan sonra, yaralanmayı önlemek için iç ünite bataryasına dokunmayın.
- Deformasyonu veya yangın tehlikesini önlemek amacıyla filtreyi kurutmak için ateş ya da saç kurutma makinesi kullanmayın.



UYARI

- Bakım kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde yaralanma ya da mal kaybına neden olunabilir.
- Klimayı kendiniz tamir etmeyin. Elektrik çarpmasına veya hasara neden olabilir. Klimaya onarım gerektiğinde yetkili servise başvurun.
- Hava girişi veya hava çıkışına parmaklarınızı veya nesneleri uzatmayın. Bu yaralanmaya neden olabilir veya üniteye hasar verebilir.
- Hava girişlerini veya çıkışlarını kapatmayın. Arızaya sebep olabilir.
- Uzaktan kumanda üzerinde su dökmeyin, aksi takdirde uzaktan kumanda bozulabilir.
- Aşağıdaki durum oluştuğunda, klimayı kapatın ve güç bağlantısını derhal kesin ve ardından servis için yetkili satıcı veya yetkili servis ile irtibata geçin.
 - Güç kablosu aşırı ısınmış ya da hasarlı.
 - Çalışma sırasında anormal bir ses var.
 - Sigorta sık sık atıyor.
 - Klimadan yanık kokusu yayıyor.
 - İç ünite sızdırıyor.
- Klima anormal şartlarda çalışırsa, bu durum arızaya, elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir.
- Acil durum anahtarı ile üniteyi açarken veya kapatırken, bu anahtara lütfen metal dışında yalıtımlı bir nesne ile basın.
- Dış ünitenin üst paneline basmayın veya ağır nesneler koymayın. Elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.



UYARI

Montaj

- Montaj yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde yaralanma ya da mal kaybına neden olunabilir.
- Ünite kurulurken elektrik güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır.
- Yerel güvenlik yönetmeliklerine göre yeterli bir güç kaynağı devresi ve devre kesici kullanın.
- Sigorta takın. Takmamanız arızaya sebep olabilir.
- Tüm kutuplarında en az 3mm kontak ayrımı olan bütün kutupları ayıran bir bağlantı kesici anahtar, sabit kablo tesisatına bağlanmalıdır.
- Uygun kapasiteye sahip bir sigorta dahil olmak üzere lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Mıknatıs tokası ve ısıtma tokası fonksiyonuna bir V otomat sigorta dahil edilmelidir, bu kısa devre ve aşırı yüklenmeden koruma sağlayabilir.
- Klima düzgün topraklanmalıdır. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına sebep olabilir
- Uygun olmayan güç kablosu kullanmayın.
- Klimanın gereksiniminin ile güç kaynağı ile eşleştikten emin olun. Stabil olmayan güç kaynağı veya yanlış kablolama elektrik çarpmasına, yangın tehlikesine veya arızaya neden olabilir. Klimayı kullanmadan önce uygun güç kaynağı kabloları kurun.
- Elektrik kablosunu, nötr kabloyu ve prizin topraklama kablosunu düzgün biçimde bağlayın.
- Elektrik ve güvenlik ile ilgili herhangi bir çalışmaya başlamadan önce güç kaynağını kesin.



UYARI

- Montajı tamamlamadan elektrik vermeyin.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse tehlikelerden kaçınmak için kablonun üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Klima gazı devresinin sıcaklığı yüksek olacaktır, lütfen ara bağlantı kablosunu bakır borudan uzak tutun.
- Cihaz, ulusal kablo döşeme düzenlemelerine uygun olarak kurulmalıdır.
- Klimanın montajının NEC ve CEC gerekliliklerine uygun biçimde sadece yetkili servis tarafından yapılması gereklidir.
- Klima birinci sınıf elektrikli cihazdır. Yetkili servis tarafından özel topraklama cihazı ile düzgün biçimde topraklanmalıdır. Her zaman etkili bir şekilde topraklandığından emin olun, aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Klimanın içindeki sarı-yeşil kablo topraklama kablosu olup başka amaçlar için kullanılamaz.
- Topraklama direnci ulusal elektrik güvenlik yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
- Cihaz, fişine ulaşılabilir şekilde yerleştirilmelidir.
- İç ünite ve dış ünitenin tüm kabloları, yetkili servis tarafından bağlanmalıdır.
- Güç bağlantı kablosunun uzunluğu yeterli değilse, yenisi için üretici ile temasa geçin. Kabloyu kendiniz uzatmaktan kaçının.

Tedbirler



UYARI

- Fişli klima için fiş kurulum bittikten sonra erişilebilir olmalıdır.
- Fişsiz klima için elektrik hattı üzerine bir sigorta monte edilmelidir.
- Klimayı başka bir yere taşınmanız gerekiyorsa, bu işi sadece yetkili servis tarafından yapabilir. Aksi takdirde yaralanma ya da mal kaybına neden olunabilir.
- Çocukların ulaşamayacağı ve hayvan veya bitkilerden uzak bir yer seçin. Kaçınılmaz durumlarda güvenlik amacıyla bir çit ekleyin.
- İç ünite duvara yakın monte edilmelidir.
- Bu ürünün kurulum ve kullanım talimatları üreticisi tarafından sağlanmaktadır.

Çalışma sıcaklığı aralığı

Bazı modeller için:

	İç ortam DB/WB (°C)	Dış ortam DB/WB (°C)
Maksimum	32/23	43/26
Maksimum ısıtma	27/-	24/18

UYARI:

- Sadece soğutma ünitesi için çalışma sıcaklığı aralığı (dış ortam sıcaklığı) -15°C~43°C; Isı pompası ünitesi için -15°C ~43°C'dir.

Modeller için: GWH18YE-S6DBA2A, GWH24YE-S6DBA2A


	İç ortam DB/WB (°C)	Dış ortam DB/WB (°C)
Maksimum	32/23	52/32
Maksimum ısıtma	27/-	24/18

UYARI:

- Sadece soğutma ünitesi için çalışma sıcaklığı aralığı (dış ortam sıcaklığı) -18°C ~ 52°C; Isı pompası ünitesi için -30°C ~ 52°C'dir.

Parça İsmi

İç Ünite

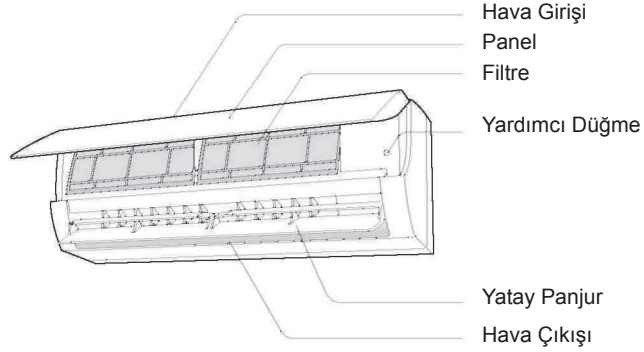

(Gösterge içeriği veya konumu, yukarıdaki grafikten farklı olabilir, gerçek ürünlere bakınız)



Uzaktan Kumanda


UYARI:

Gerçek ürün yukarıdaki grafiklerden farklı olabilir; gerçek ürünlere bakınız.


Parça İsmi

Gösterge


Bazı modeller için:

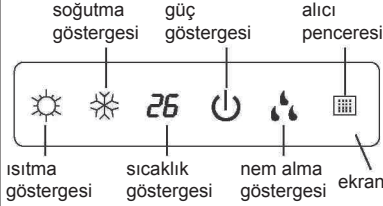


Bazı modeller için:

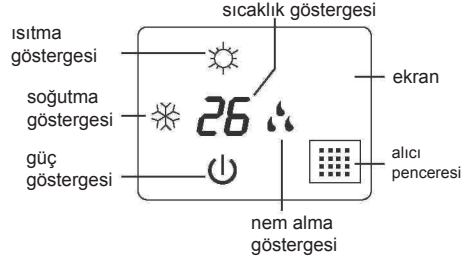


Bazı modeller için:

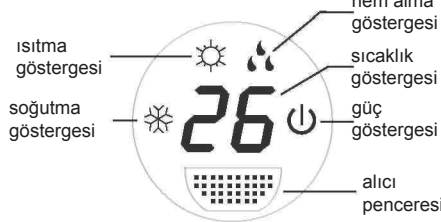

Bazı modeller için:

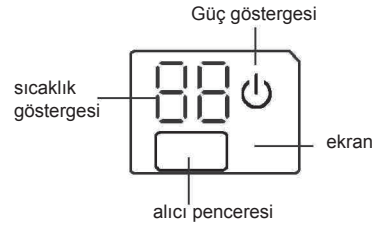

Bazı modeller için:

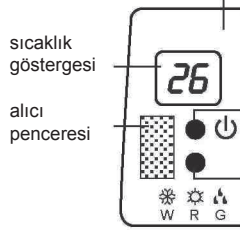


Güç LED'i renk göstergesi:
Yeşil-durum-AÇIK.
Kırmızı-durum-KAPALI.

Mod LED'i renk göstergesi:

Beyaz-W-Soğutma Modu- W
Kırmızı-R-Isıtma Modu- R (yalnızca ısıtıcı model için)
Yeşil-G-Nem Alma Modu- G

Bazı modeller için:

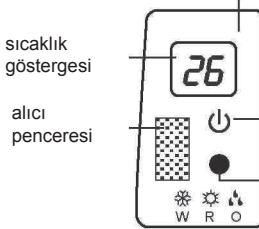


Güç LED'i renk göstergesi:
Yeşil-durum-AÇIK.
Kırmızı-durum-KAPALI.

Mod LED'i renk göstergesi:

Beyaz-W-Soğutma Modu- W
Kırmızı-R-Isıtma Modu-R (yalnızca ısıtıcı model için)
Turuncu-O-Nem Alma Modu-O

(Gösterge içeriği veya konumu, yukarıdaki grafikten farklı olabilir, gerçek ürünlere bakınız)

Uzaktan kumanda düğmeleri

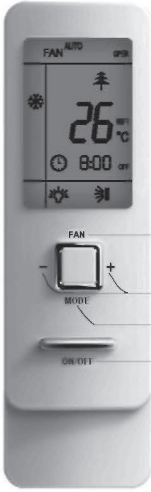

(kapağı açmadan önce)




(kapağı açtıktan sonra)

- 1 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi
- 2 FAN düğmesi
- 3 MODE (MOD) düğmesi
- 4 +/- düğmesi

- 1 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi
- 2 FAN düğmesi
- 3 MODE (MOD) düğmesi
- 4 +/- düğmesi
- 5 TURBO Tuşu
- 6 tuşu
- 7 tuşu
- 8 CLOCK (SAAT) düğmesi
- 9 TIMER ON / TIMER OFF (AÇMA ZAMANLAYICISI / KAPATMA ZAMANLAYICISI) tuşu
- 10 TEMP düğmesi
- 11 tuşu
- 12 1 FEEL (HİSSET) düğmesi
- 13 LIGHT (IŞIK) düğmesi
- 14 WIFI düğmesi
- 15 QUIET (SESSİZ) düğmesi
- 16 SLEEP (UYKU) düğmesi

Gösterge ekranındaki simgelerin tanıtımı

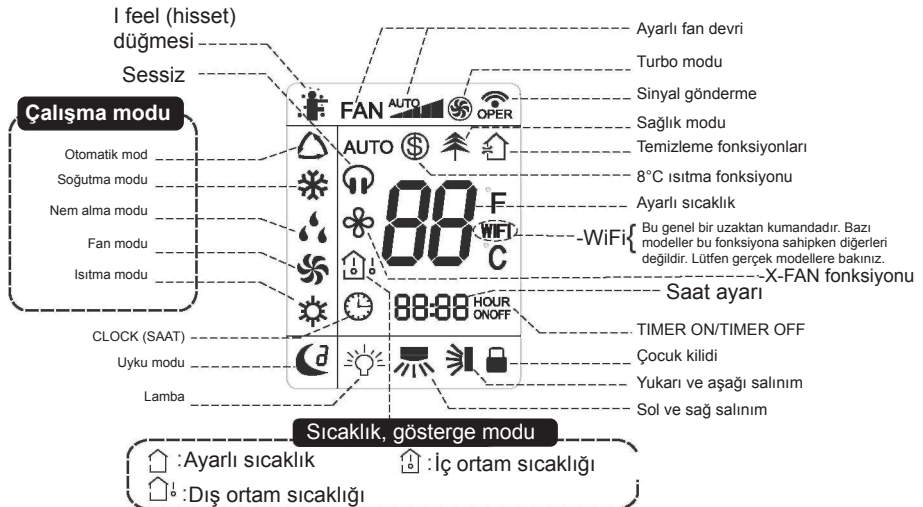

Uzaktan kumanda düğmelerinin tanıtımı

Not:

Bu uzaktan kumanda genel kullanım için üretilmiştir, çok fonksiyonlu klimalar için kullanılabilir; Her model tüm fonksiyonlara sahip olmayabilir, eğer uzaktan kumanda üzerinde bulunan bir düğmeye basıldığında ünitenin mevcut çalışma durumunda herhangi bir değişiklik olmuyorsa bu ünite o fonksiyona sahip değildir.

1. Elektrik verildikten sonra, klimadan bir ses duyulur. Çalışma göstergesi “ ” yanar (kırmızı gösterge, farklı modellerde renk farkı olabilir). Bundan sonra, klimayı uzaktan kumanda ile çalıştırabilirsiniz.
2. Açık durumda, uzaktan kumanda üzerindeki düğmeye basıldığında, uzaktan kumandanın ekranı üzerindeki “ ” simgesi bir kez yanıp söner ve klimadan bir “dit” sesi duyulur, bu sinyalin klimateye gönderildiği anlamına gelir.
3. Kapalı durumdayken uzaktan kumandanın ekranında ayarlanan sıcaklık ve saat simgesi görüntülenir (Açma zamanlayıcısı, kapatma zamanlayıcısı ve aydınlatma fonksiyonları ayarlanmışsa, aynı anda uzaktan kumandanın ekranında ilgili simgeler görüntülenir); Açık durumdayken ekranda ilgili ayarlı fonksiyon simgeleri gösterilir.

1 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi

Üniteyi açmak için bu düğmeye basın. Üniteyi kapatmak için bu düğmeye yeniden basın.

2 FAN düğmesi

Otomatik, Düşük, Orta-düşük, Orta, Orta-yüksek, Yüksek hız arasından döngüsel olarak seçim yapmak için bu düğmeye basın. Açılıştan sonra Otomatik fan devri varsayılan olarak ayarlanır. DRY (KURU) modunda, sadece Düşük fan devri ayarlanabilir.



Not:

- Nem Alma modunda Düşük fan devri ayarlanır
- X-FAN fonksiyonu: SOĞUTMA veya NEM ALMA modunda 2s süreyle fan devri düğmesine basıldığında, “ ” simgesi görüntülenir ve ünite kapatılmış olsa dahi iç ünitenin kurutulması için iç ünite fanı birkaç dakika boyunca çalışır. Elektrik verildikten sonra, varsayılan olarak X-FAN KAPALI durumuna ayarlanır. X-FAN; OTOMATİK, FAN veya ISITMA modunda kullanılamaz.


Bu fonksiyon, küflenmenin önüne geçmek amacıyla, iç ünite kapatıldıktan sonra, iç ünitenin evaporatöründe toplanan rutubetin fan çalıştırılarak dışarı atılması işlemini belirtir.

1. X-FAN fonksiyonu açıldığında: Ünite ON/OFF düğmesine basılarak kapatıldıktan sonra, iç fan birkaç dakika daha düşük hızda çalışmaya devam eder. Bu süre içerisinde iç ünite fanını hemen durdurmak için 2s boyunca fan devri düğmesine basabilirsiniz.
2. X-FAN fonksiyonu kapatıldığında: Ünite ON/OFF düğmesine basılarak kapatıldığında, tüm ünite doğrudan kapanır.

Uzaktan kumanda düğmelerinin tanıtımı

3 MODE (MOD) düğmesi

Otomatik, Soğutma, Nem Alma, Fan, Isıtma modları dairesel olarak seçmek için bu tuşa basın. Ünite açıldığında, Otomatik mod varsayılan olarak seçilir. Isıtma modunda başlangıç değeri 28°C (82°F); Diğer modlarda başlangıç değeri 25 °C (77 °F).



(Sadece soğutma ve ısıtma ünitesi için. Sadece soğutucu ünite için, ısıtma işlemi sinyali alana kadar herhangi bir işlem yapmayacaktır).

4 +/- Yatay Salınım düğmesi

"+" veya "-" tuşuna bir kez basıldığında ayar sıcaklığı 1 °C (°F) yükselir veya düşer. "+" veya "-" düğmesi basılı tutulduğunda uzaktan kumanda üzerindeki ayar sıcaklığı hızla değişecektir. Ayar bittikten sonra düğmenin bırakılması üzerine, iç ünite üzerindeki sıcaklık göstergesi buna göre değişir.


AÇMA ZAMANLAYICISI veya KAPATMA ZAMANLAYICISI ayarını yaparken, saat ayarlamak için "+" veya "-" tuşuna basın. (CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF düğmelerine bakın)

5 TURBO düğmesi

Soğutma veya Isıtma modunda bu düğmeye basıldığında Turbo fonksiyonu açılır/kapattılır. Turbo fonksiyonu açıldıktan sonra Turbo sinyali görüntülenecektir. Mod veya fan devri değiştirildiğinde sinyal otomatik olarak iptal edilecektir.


6 Yatay Salınım düğmesi

Bu tuşa basarak aşağıda gösterildiği şekilde sol ve sağ salınım açısını ayarlayabilirsiniz.



7 Dikey Salınım düğmesi

Bu düğmeye basıldığında aşağı ve yukarı salınım açısı seçilebilir. Fan üfleme açısı çevrimsel olarak aşağıdaki gibi seçilebilir:



- " " seçildiğinde, klima otomatik olarak fan üfler. Yatay panjur, maksimum açıda otomatik olarak yukarı & aşağı salınır.

Uzaktan kumanda düğmelerinin tanıtımı

- “”, “”, “”, “”, “”, seçildiğinde, klima sabit konumda fan üfler. Yatay panjur, sabitlenen konumda durur.
- Gereken salınım açısını ayarlamak için “” düğmesine 2 saniyeden uzun süre basılı tutun. Gereken açiya ulaştıktan sonra, düğmeyi bırakın.

İkaz :

“”, “”, “”, “”, uygun olmayabilir. Klima bu sinyali aldığında, klima otomatik olarak fan üfler.

8 CLOCK (SAAT) düğmesi


Bu tuşa bastığınızda saat ayarlanabilir, sinyal “” yanıp söner ve ekranda görüntülenir. 5 saniye içerisinde değer + veya - tuşları ile ayarlanabilir, eğer tuş 2 saniyeden fazla süreyle basılı tutulursa, dakika hanesinin değeri her 0,5 saniyede 1 artacaktır. Yanıp sönmeye devam ederse Clock (Saat) düğmesine veya Confirm (Onayla) düğmesine tekrar basın, “” sinyali sabit olarak gösterilecektir ve bu da ayarın başarıyla yapıldığı anlamına gelir. Enerji verildikten sonra, varsayılan olarak 12:00 görüntülenir ve “” sinyali görüntülenecektir. Eğer “” sinyali görüntülenirse, gösterilen anlık zaman değerinin Saat değeri olduğu, aksi takdirde Zamanlayıcı değeri olduğu anlamına gelir.

9 TIMER ON / TIMER OFF (AÇMA ZAMANLAYICISI / KAPATMA ZAMANLAYICISI) düğmesi

- Açma Zamanlayıcı ayarı: "AÇIK" sinyali yanıp sönecek ve göstergede “” sinyali gizlenecektir, zamanlayıcının sayısal bölümü ayar moduna geçecektir. 5 saniye süren yanıp sönmeye sırasında, + veya - tuşlarına basarak zaman değerini ayarlayabilirsiniz, tuşlara her basıldığında değer 1 dakika yükselecek veya düşecektir. + veya - tuşunu basılı tuttuğunuzda, 2 saniye sonra şu değişim olacaktır: İlk 2,5 saniyede dakika ayarının birer basamağından onlar basamağına geçiş yapılır, sonra birer basamağı sabit kalır ve her 2,5 saniyede bir onlar basamağının değeri yükselir. 5 saniyelik yanıp sönmeye süresince Zamanlayıcı tuşuna basıldığında zamanlayıcı ayarı yapılmış olur. Zamanlayıcı Açık ayarı böylelikle yapılmış olur. Açma tuşuna tekrar basıldığında Zamanlayıcı Açık fonksiyonu iptal edilir. Zamanlayıcıyı ayarlamadan önce lütfen Saati güncel bir şekilde ayarlayın.
- KAPATMA ZAMANLAYICISI ayarına girmek için bu butona bir kez basın, KAPATMA ZAMANLAYICISI simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Buradaki ayarlama ZAMANLAYICI AÇIK'taki ile tamamen aynıdır.

10 TEMP (SICAKLIK) düğmesi

Bu tuşa basıldığında iç ünite ekranında iç ayar sıcaklığı, iç ortam sıcaklığı veya dış ortam sıcaklığı görüntülenebilir. Uzaktan kumanda üzerindeki ayar, çevrimsel olarak aşağıdaki sırayla seçilebilir:

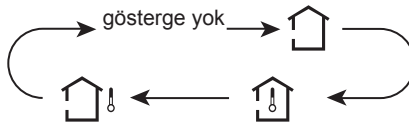

- Uzaktan kumanda ile “” seçildiğinde veya görüntü yoksa iç ünitenin sıcaklık göstergesi

Uzaktan kumanda düğmelerinin tanıtımı

ayarlanan sıcaklığı gösterir; Uzaktan kumanda ile “” seçildiğinde iç ünitenin sıcaklık göstergesi iç ortam sıcaklığını gösterir; Uzaktan kumanda ile “” seçildiğinde iç ünitenin sıcaklık göstergesi dış ortam sıcaklığını gösterir. 3 saniye sonra ayar sıcaklığına geri döner veya 3 saniye içinde alınan farklı bir sinyale göre değişir.

Dikkat: Dış ortam sıcaklığı görüntülenir, görüntüleme aralığı 0-60°C'dir. Aralığın dışına çıktığında eşik verilerini korur (en düşük —0°C'dir ve en yüksek 60°C'dir).

İpuçları: Kapaktaki düğmeleri kullanırken lütfen kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

Not: Bazı modellerde dış ortam sıcaklığı göstergesi yoktur. Bu durumda, iç ünite “” sinyali alırken, iç ayar sıcaklığını gösterir.

11 / Yatay Salınım düğmesi

Çalışma durumunda sağlıklı ve temizleme fonksiyonlarını açıp kapatmak için bu düğmeye basın. Temizleme işlevini başlatmak için bu tuşa bir kez basın; LCD ekranda “” görüntülenir. Sağlıklı ve temizleme fonksiyonlarını aynı anda başlatmak bu tuşa ikinci kez basın; LCD ekranda “” ve “” görüntülenir. Sağlıklı ve temizleme fonksiyonlarından aynı anda çıkmak için bu düğmeye üçüncü kez basın. Sağlıklı fonksiyonunu başlatmak için bu düğmeye dördüncü kez basın; LCD ekranda “” görüntülenir. Yukarıdaki işlemi tekrarlamak için bu düğmeye yeniden basın. NOT: Bu fonksiyon sadece bazı modellerde mevcuttur.

12 I FEEL düğmesi

Bu tuşa bir kez bastığınızda I FEEL fonksiyonu açılır, ardından "I FEEL" simgesi görüntülenir, diğer fonksiyon düğmesine her basıldığında, her 200 ms sürede bir I FEEL gönderilecektir; bu fonksiyon çalıştırıldıktan sonra uzaktan kumanda ana üniteye on dakikada bir sıcaklık gönderecektir. Bu tuşa bir kez daha basıldığında bu fonksiyon kapatılacaktır. I FEEL fonksiyonu çalıştırıldığı zaman, uzaktan kumandanın iç üniteye göndereceği sinyaller alınabilecek bir yere konulması gereklidir.

13 LIGHT (IŞIK) düğmesi

Ünite Açık veya Kapalı durumda iken Lamba Açık veya Lamba Kapalı ayarı yapmak için bu butona basın. Açıldıktan sonra varsayılan olarak Lamba Açık ayarı yapılır.

14 WiFi düğmesi

WiFi fonksiyonu açıldığında, uzaktan kumanda üzerinde "WiFi" simgesi görüntülenir; WiFi fonksiyonu kapatıldığında, "WiFi" simgesi kaybolur.

WiFi fonksiyonunu açmak için: WiFi fonksiyonunu açmak için "WiFi" düğmesine basın. WiFi fonksiyonunu kapatmak için: WiFi fonksiyonunu kapatmak için "WiFi" düğmesini 5 sn basılı tutun. Kapalı konumdayken, "MODE" ve "WiFi" düğmelerine aynı anda 1 sn basın, WiFi modülü fabrika ayarlarını geri yükler.

• Bu fonksiyon sadece bazı modellerde kullanılabilir.

Uzaktan kumanda düğmelerinin tanıtımı

15 QUIET (SESSİZ) düğmesi

Bu düğmeye basıldığında, Quiet (Sessiz) durumu Auto Quiet (Otomatik Sessiz) modunda ("🔇" görüntülenir ve "AUTO" sinyali verir) ve Quiet (Sessiz) modunda ("🔇" görüntülenir) ve Quiet OFF (Sessiz DEVRE DIŞI) modunda ("🔇" sinyali görüntülenmez) ayarlanabilir; açıldıktan sonra, varsayılan değer Quiet OFF'tur (Sessiz DEVRE DIŞI). Quiet modunda ("🔇" sinyali görüntülenir). Quiet fonksiyonu sadece bazı modellerde kullanılabilir.

16 SLEEP (UYKU) düğmesi

1. Bu düğmeye basıldığında Sleep 1 (☾¹), Sleep 2 (☾²), Sleep 3 (☾³) seçebilir ve Sleep iptal edilebilir, bunlar arasında geçiş yapın, açıldıktan sonra Sleep fonksiyonu varsayılan olarak iptal durumdadır.
2. Sleep 1, Uyku modu 1'dir; Soğutma modlarında: bir saat çalıştırdıktan sonra uyku durumu, ana ünite ayar sıcaklığı 2 saat boyunca 1 °C artar, ayar sıcaklığı 2 °C artar, ünite bu ayar sıcaklığında çalışır; Isıtma modunda: bir saat çalıştırdıktan sonra uyku durumuna geçer, 2 saat boyunca ana ünite ayar sıcaklığı 1 °C azalır, ayar sıcaklığı 2 °C azalır, ardından ünite bu ayar sıcaklığında çalışır.
3. Sleep 2 uyku modu 2'dir, bu klimanın önceden ayarlanan bir grup uyku sıcaklığı moduna göre çalışmasıdır.

Soğutma modunda:

1. İlk sıcaklık 16°C-23°C arasında ayarlandığında, Uyku fonksiyonu çalıştırılırsa, sıcaklık her bir saate 1°C artacaktır, 3°C sonra sıcaklık korunacaktır, 7 saat sonra sıcaklık 1°C azalacaktır, ardından ünite bu sıcaklıkta çalışmaya devam edecektir;
2. İlk sıcaklık 24°C-27°C arasında ayarlandığında, Uyku fonksiyonu çalıştırılırsa, sıcaklık her bir saate 1°C artacaktır, 2°C sonra sıcaklık korunacaktır, 7 saat sonra sıcaklık 1°C azalacaktır, ardından ünite bu sıcaklıkta çalışmaya devam edecektir;
3. İlk sıcaklık 28°C-29°C arasında ayarlandığında, Uyku fonksiyonu çalıştırılırsa, sıcaklık her bir saate 1°C artacaktır, 1 °C sonra sıcaklık korunacaktır, 7 saat sonra sıcaklık 1°C azalacaktır, ardından ünite bu sıcaklıkta çalışmaya devam edecektir;
4. İlk sıcaklık 30°C olarak ayarlanırsa, bu sıcaklıkta çalışacaktır ve 7 saat sonra sıcaklık 1°C azalacaktır, ardından ünite bu sıcaklıkta çalışmaya devam edecektir;

Isıtma modunda:

- (1) 16°C olan ilk ayarlı sıcaklıkta sürekli olarak çalışacaktır.

Uzaktan kumanda düğmelerinin tanıtımı

1. İlk sıcaklık 17°C-20°C arasında ayarlanırsa, Uyku fonksiyonu çalıştırıldıktan sonra sıcaklık her bir saate 1°C azalacaktır, 1°C azaldıktan sonra bu sıcaklık korunacaktır.
 2. İlk sıcaklık 21°C-27°C arasında ayarlanırsa, Uyku fonksiyonu çalıştırıldıktan sonra sıcaklık her bir saate 1°C azalacaktır, 2°C azaldıktan sonra bu sıcaklık korunacaktır.
 3. İlk sıcaklık 28°C-30°C arasında ayarlanırsa, Uyku fonksiyonu çalıştırıldıktan sonra sıcaklık her bir saate 1°C azalacaktır, 3°C azaldıktan sonra bu sıcaklık korunacaktır.
- Sleep 3, DIY'e göre Sleep modundaki uyku eğrisi ayarıdır:
4. Sleep 3 modunda "Turbo" düğmesine uzun süre basın, uzaktan kumanda kullanıcı bireyselleşme uyku ayarı moduna girer, bu kez, uzaktan kumandanın üzerindeki zaman değerinde "1 saat" görüntülenir, ayar sıcaklığı "88" göstergesi son uyku eğrisinin ilgili sıcaklığını gösterir ve yanıp söner (İlk giriş orijinal fabrika ayarlarının ilk eğri ayarlarına göre görüntüleme yapar);
 5. "+" ve "-" düğmesi ayarlandığında ilgili ayar sıcaklığı değişebilir, ayarlandıktan sonra, onaylamak için "Turbo" düğmesine basın;
 6. Bu kez, uzaktan kumanda üzerindeki zamanlayıcı konumunda otomatik olarak 1 saat artırılır (bunlar "2 saat", "3 saat" ya da "8 saat" de olabilir), ayar sıcaklığı "88", ilgili son ayar uyku eğrisini görüntüler ve yanıp söner;
 7. Yukarıdaki (2) ~ (3) işlemlerini tekrarlayın, 8 saatlik sıcaklık ayarı bittiğinde, uyku eğrisi ayarı bittiğinde, bu kez, uzaktan kumanda orijinal zamanlayıcı görüntüsüne geri döner; sıcaklık göstergesi orijinal ayar sıcaklığına geri döner.
- Sleep3- DIY'e göre Sleep modundaki uyku eğrisi ayarları sorgulanabilir: Kullanıcı, önceden ayarlanmış uyku eğrisini elde etmek için uyku eğrisi ayarlama yöntemini ayarlayabilir, kullanıcı bireyselleştirme uyku ayarları durumuna girebilir ancak sıcaklığı değiştirmez, onaylamak için doğrudan "Turbo" düğmesine basın.
- Not:** Yukarıdaki ön ayar veya sorgulama sürecinde 10 saniye içinde bir düğmeye basılmazsa uyku eğri ayarı durumu otomatik olarak kapatılacaktır ve orijinal ekran görüntülenir. Ön ayarlama ya da sorgulama prosedüründe, "ON/OFF" düğmesine, "Mode" düğmesine, "Timer" düğmesine ya da "Sleep" düğmesine basın, uyku eğrisi ayarı veya sorgulama durumundan benzer şekilde çıkılır.

Özel fonksiyonların açıklamaları

OTOMATİK ÇALIŞMA hakkında

OTOMATİK ÇALIŞMA modu seçildiğinde ünite oda sıcaklığına uygun olarak çalışır, uygun çalışma modunu otomatik olarak seçer ve ortam sıcaklığını konforlu bir seviyede tutar.

Turbo fonksiyonu hakkında

Eğer bu fonksiyon devreye alınırsa, ortam sıcaklığının ayar sıcaklığına mümkün olan en kısa sürede ulaşması için ünite süper-yüksek fan devrinde çalışacaktır.

Kilit fonksiyonu hakkında

" + " ve " - " düğmelerine aynı anda basarak düğmeleri kilitleyebilir ya da mevcut kilidi açabilirsiniz. Eğer uzaktan kumanda kilitlenmiş ise "  " simgesi görüntülenecektir ve herhangi bir butona basıldığında bu işaret üç kez yanıp sönecektir. Tuş kilidi açılırsa görüntü kaybolacaktır.

Yukarı ve aşağı salınım hakkında

1. Yukarı ve aşağı salınım düğmesine 2 saniyeden uzun bir süre bastığınızda, ana ünite yukarıdan aşağıya doğru salınıma başlar. Düğmeyi bıraktığınızda ünite salınımı durdurur ve panjurun mevcut konumu sabit kalır.
2. Yukarı ve aşağı salınım modunda durum kapalı konumdan "  " konumuna getirilirse ve bu düğmeye 2 saniye sonra tekrar basılırsa, doğrudan "  " durumuna geçilir, eğer bu düğmeye 2 saniye sonra tekrar basılırsa salınım durumunun değişimi yukarıda belirtildiği gibi döngüye bağlı olacaktır.

Sola ve sağa salınım hakkında

1. Sola ve sağa salınım düğmesine 2 saniyeden uzun bir süre bastığınızda, ana ünite soldan sağa doğru salınım yerine yukarıdan aşağıya doğru salınıma başlar. Düğmeyi bıraktığınızda ünite salınımı durdurur ve panjurun mevcut konumu sabit kalır.
2. Sola ve sağa salınım modunda durum kapalı konumdan "  " konumuna getirilirse ve bu düğmeye 2 saniye sonra tekrar basılırsa, doğrudan "  " durumuna geçilir, eğer bu düğmeye 2 saniye sonra tekrar basılırsa salınım durumunun değişimi yukarıda belirtildiği gibi döngüye bağlı olacaktır.

Fahrenheit ile Santigrat arasında geçiş

Ünite kapalı durumda iken MOD ve - butonlarına aynı anda basıldığı zaman °C ile °F arasında geçiş yapılır.

Özel fonksiyonların açıklamaları

"TEMP " ve "CLOCK" düğmelerinin birleşimi: Enerji tasarrufu fonksiyonu hakkında

Enerji tasarrufu fonksiyonunu başlatmak için "COOL" modunda "TEMP" ve "CLOCK" düğmelerine aynı anda basın. Uzaktan kumandadaki Nixie tüpünde "SE" görüntülenir. Fonksiyondan çıkmak için işlemi tekrarlayın.

"TEMP " ve "CLOCK" düğmelerinin birleşimi: 8°C Isıtma Fonksiyonu Hakkında

8°C Isıtma Fonksiyonunu başlatmak için "HEAT" modunda "TEMP" ve "CLOCK" düğmelerine aynı anda basın. Uzaktan kumandada Isıtma Fonksiyonu Nixie tüpü “” olarak ve "8°C" seçili sıcaklık görüntülenir. (Fahrenheit kullanılıyorsa 46°F). Fonksiyondan çıkmak için işlemi tekrarlayın.

Sessiz fonksiyonu hakkında

Sessiz fonksiyonu seçildiğinde:

1. Soğutma modunda: iç fan 4. hızda çalıştırılır. 10 dakika sonra veya iç sıcaklık 28°C'nin altına düştüğünde, iç ortam sıcaklığı ve ayarlanan sıcaklık arasındaki farka göre 2. hızda veya sessiz modda çalışır.
2. Isıtma modunda: iç fan, iç ortam sıcaklığı ve ayarlanan sıcaklık arasındaki farka göre 3. hızda veya sessiz modda çalışır.
3. Kuru, fan modunda: iç fan sessiz modda çalışır.
4. Otomatik modda: İç fan mevcut soğutma, ısıtma veya fan modunda otomatik sessiz modda çalışır.


Uyku fonksiyonu hakkında

Fan, Kuru ve Otomatik modda, Uyku fonksiyonu çalıştırılmaz, herhangi bir Uyku modunu seçip modu çalıştırdığınızda Sessiz fonksiyonu da birlikte çalıştırılacaktır; farklı Sessiz durumu çalıştırılabilir ve kapatılabilir.

Kullanım kılavuzu


Genel çalıştırma

1. AÇMA/KAPATMA tuşuna basıldığında ünite çalışmaya başlar. (Not: Ünite açıldığında ana ünitenin panjuru otomatik olarak kapanır.)
2. İstediğiniz çalıştırma modunu seçmek için MODE tuşuna basın.
3. + ve - düğmeleri ile istenilen sıcaklık ayarı yapılabilir.
4. FAN düğmesine basılarak fan devri OTOMATİK, DÜŞÜK, ORTA-DÜŞÜK, ORTA, ORTA-YÜKSEK ve YÜKSEK olarak ayarlanabilir.
5. " " ve " " tuşuna basarak salınımı seçebilirsiniz.

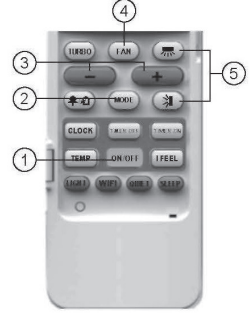


İsteğe bağlı çalıştırma

1. Uyku ayarı için UYKU tuşuna basın.
2. AÇMAZAMANLAYICISI ve KAPATMAZAMANLAYICISI butonlarına basıldığında açma veya kapatma zamanlayıcısı ayarı yapılabilir.
3. Ünitenin gösterge bölümünün lambasını açmak veya kapatmak için LAMBA butonuna basın (Bazı modellerde bu fonksiyon bulunmamaktadır).
4. TURBO düğmesine basarak TURBO özelliğini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

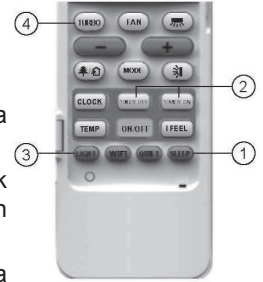

Uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesi

1. Şekilde gösterildiği gibi uzaktan kumandanın " " işaretlenmiş arka tarafına basın, daha sonra pil kutusunun kapağını ok yönünde itin.
2. İki 7# (AAA 1,5V) kuru pille değiştirin ve "+" kutup ile "-" kutup konumunun doğru olduğundan emin olun.
3. Pil kutusunun kapağını yeniden takın.

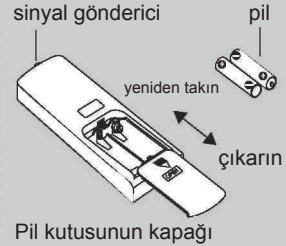


ÖNEMLİ

1. Çalıştırma esnasında, uzaktan kumanda sinyal göndericisini iç ünite üzerindeki alıcı gözüne doğrultun.
2. Sinyal gönderici ve alıcı gözünün arasındaki mesafe 8 m'den fazla olmamalı ve aralarında hiçbir engel olmamalıdır.
3. Floresan lamba veya kablosuz telefon bulunan odalarda kolaylıkla sinyal girişimi olabilir; uzaktan kumanda çalıştırma sırasında iç üniteye yakın olmalıdır.
4. Değiştirilmesi gerektiğinde aynı model yeni pillerle değiştirin.
5. Uzaktan kumandayı uzun bir süre için kullanmadığınızda, pilleri çıkarın.
6. Uzaktan kumanda üzerindeki ekran bulanık ise veya görüntü yoksa, lütfen pilleri değiştirin.

Acil durum

Uzaktan kumandanın kaybolması veya hasar görmesi durumunda, klimayı açmak ya da kapatmak için yardımcı düğmeyi kullanın. Çalıştırma ile ilgili ayrıntılar aşağıdadır: **Şekilde gösterildiği gibi, paneli açın, klimayı açmak veya kapatmak için yardımcı düğmeye basın.** Klima açıldığında, otomatik modda çalışacaktır.

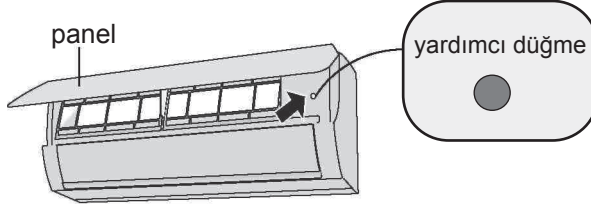

⚠ UYARI:

Otomatik düğmesine basmak için yalıtılmış nesne kullanın.

Temizleme ve Bakım

⚠ UYARI

- Elektrik çarpmasını önlemek için klimayı temizlemeden önce klimayı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- Elektrik çarpmasını önlemek için klimayı suyla temizlemeyin.
- Klimanın içini temizlemek için uçucu sıvı kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için sıvı veya aşındırıcı deterjan kullanmayın ve üzerine su veya başka bir sıvı sıçratmayın; aksi bir durum plastik parçalara zarar verebilir, hatta elektrik çarpmasına neden olabilir.

İç ünitenin yüzeyinin temizlenmesi

İç ünitenin yüzeyi kirli olduğunda, bunu temizlemek için yumuşak bir kuru bez veya ıslak bez kullanılması önerilir.

UYARI:

- Temizlerken paneli çıkarmayın.

Temizleme ve Bakım

Filtrenin Temizlenmesi

1

Paneli açın


Şekilde gösterildiği gibi paneli belirli bir açıya kadar çekin.



2

Filtreyi sökün


Filtreyi şekilde gösterildiği gibi çıkarın

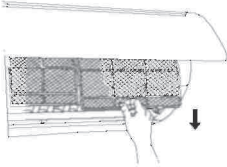

3

Filtrenin temizlenmesi


- Temizlemek için toz toplayıcı ya da su kullanın.
- Filtre çok kirli olduğunda, temizlemek için su kullanın (en fazla 45 °C), ardından kuruması için gölge ve serin bir yere koyun.

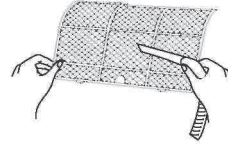

4

Filtreyi takın

Filtreyi takın ve ardından panel kapağını sıkıca kapatın.



UYARI

- Filtre her üç ayda bir temizlenmelidir. Çalışma ortamında çok toz varsa, temizlik sıklığı artırılabilir.
- Filtreyi çıkardıktan sonra, yaralanmayı önlemek için batarya yüzeyine dokunmayın.
- Deformasyonu veya yangın tehlikesini önlemek amacıyla filtreyi kurutmak için ateş ya da saç kurutma makinesi kullanmayın.

TLC KLİMA SERVİS FORMU

SERVİS FORMUNUZ OLMADIĞINDA
KULLANABİLİRSİNİZ. BU FORMU
DOLDURDUKTAN SONRA CEP
TELEFONUNUZDAN FOTOĞRAF
ÇEKİNİZ VE ASLINI MÜŞTERİMİZE
BIRAKINIZ.



TLC

Gree Klima Türkiye Temsilcisi

SERVİS FORMU

SIRA NO.:

SON KULLANICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Firma Ünvanı	YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ/KAŞE			
Telefon				
E-Posta Adresi				
İlçe - İl				
Adres				

Bu izni veriyormuş gibi bir şekilde, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizi; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; saklanması, kullanılması ve amaç dışı kullanımlara yönelik olarak TLC KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile paylaşılmasını ve verilerin bulunmaktas. Bu bilgiler sağlanabilir, olast ogon deriznin saglikli sekilde teslim edilmesi, telefon sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında iletilebilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz her türlü iletişim faaliyetimizi paylaşılan ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Müşteri maili ve/veya SMS almakta vazgeçebilir, müşteri bu talebini iletişimde maili ve/veya SMS gönderim işlemi iptal edilecektir.

SERVİS TÜRÜ

☐ MONTAJ	☐ ONARIM	☐ HASAR TESPİTİ	☐ BAKIM	☐ DİĞER
Müşteri Başvuru Tarihi - Saati	Servis Tarihi - Saati			

CİHAZ BİLGİLERİ

İç Ünite Modeli	İç Ünite Seri No	LÜ. SERİ NO BARKODUNU BURAYA YAPIŞTIRINIZ YA DA ELLE YAZINIZ.
Dış Ünite Modeli	Dış Ünite Seri No	D.U. SERİ NO BARKODUNU BURAYA YAPIŞTIRINIZ YA DA ELLE YAZINIZ.

MONTAJ KONTROLÜ

1. ARA TESİSAT BAKIR BORU ÇAPLARI UYGUN, TESİSATTI EZİLME YOK, İZOLASYON VE DEKORATİF BANT VAR. 2. İÇ ÜNİTE VE DİŞ ÜNİTEDE HAVA AKISINA ENGEL DURUMU YA DA SERBEST EMİŞ YAPAN KANALI KLİMA YOK. 3. İÇ ÜNİTE VE DİŞ ÜNİTE İÇİN ELK. TESİSATLARI UYGUN KESİTTE KABLO İLE ÇEKİLMİŞTİR. TOPRAKLAMA YAPILMIŞTIR. 4. DİŞ ÜNİTE SERVİS VANALARI AÇIK, VAKUM YAPILMIŞ VE TÜM PANELLER KAPATILMIŞTIR. 5. CİHAZ İSTİMA VE SOĞUTMA MODUNDA ÇALIŞTIRILMIŞ VE AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜMLER ALINMIŞTIR. 6. MONTAJ ESNASINDA MONTAJ ÖRTÜŞÜ VE GALOŞ KULLANILMIŞ, DRENAJ TESTİ YAPILMIŞTIR.	ÜRÜNÜN MONTAJI, TÜM KURALLARA UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR. ☐ EVET ☐ HAYIR
--	---

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

ELİ EKTRİK REÇİ EME HATTI

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

GERİLİM (VOLTAJ)	V	ALÇAK BASINÇ	psi	ELEKTRİK BESLEME HATTI KABLO KESİTİ		x	mm ²
NÖTR-TOPRAK GERİLİMİ	V	YÜKSEK BASINÇ	psi	ELEKTRİK BESLEME HATTI UZUNLUĞU			mt
NÖTR- SINYAL GERİLİMİ	V	EK SOĞUTKAN ŞARJİ	gr	ARA TESİSAT KABLO KESİTİ		x	mm ²
ÇALIŞMA AKIMI	A	İ.Ü. HAVA EMİŞ SICAKLIĞI	°C	SINYAL KABLOSU KESİTİ		x	mm ²
OTOMATİK SİGORTA DEĞERİ	A	İ.Ü. HAVA ÜFLEME SICAKLIĞI	°C	ARA TESİSAT UZUNLUĞU			mt
CİHAZIN ÇALIŞTIĞI ALAN	m ²	DIŞ HAVA SICAKLIĞI	°C	İÇ-DIŞ ÜNİTE YÜKSEKLİK FARKI			mt

ARIZA DETAYLARI

Müşterinin Bildirdiği Arıza	
Tespit Edilen Arıza	

AÇIKLAMALAR (Arızalanma Nedeni, Yapılan İşlemler ve Notlar)

ÖNEMLİ MUTLAKA İŞARETLEYİNİZ.	Evet	Hayır	YETKİLİ SERVİS (Adı ve Soyadı, İmza, Kaşe)	MÜŞTERİ (Adı ve Soyadı, İmza)
Müşteri ile iç-dış ünite montaj yeri görüşülmüş olup, müşterinin istediği yere montaj yapılmıştır.	☐	☐		
Cihaz, hasarsız ve tüm fonksiyonları çalışır halde; kullanımı anlatılarak eksiksiz teslim edildi.	☐	☐		
Cihaz geçici olarak ara kablo ile çalıştırılarak teslim edildi. Tesisatın yetkin elektrik firması tarafından yapılması önerildi.	☐	☐		
Her sezon öncesi klima koruyucu bakımının Yetkili Servise yaptırılması tavsiye edildi.	☐	☐	Bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederiz.	Lütfen formu ön ve arka sayfasındaki bilgileri okumadan imzalamayınız.
TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.		Adres: Mahir İz Cad. No:8/6 Altınazade/Üsküdar/İstanbul		Web: www.tlcklima.com www.tlcvtf.com E-Mail: info@tlcklima.com

Bu nüsha TLC Klima'ya gönderilecektir.

AŞAĞIDAKİ YAZIYI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ.

Sayın Müşterimiz,

1. Ürünlerimizi kullanmaya başlarken ya da kullanırken cihazla birlikte verilen garanti belgesini ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Ürünün montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları/amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. Ürünlerimizin kullanım kılavuzuna ulaşamadığınızda www.tlcklima.com adresini ziyaret ediniz veya +90 216 474 85 00 telefon numarasını arayınız. İlgili kişiden kullanım kılavuzunu isteyiniz.
2. Cihazınızı mutlaka yetkili servise montajı yaptırınız ve devreye aldırınız. Yetkili Servis dışında yapılan müdahaleler de sisteminiz garanti kapsamı dışında kalacaktır. Y. Servis dışında cihaza müdahale edilirse, cihazın garantisi sona erer.
3. Cihaza hizmet veren Yetkili Servisimiz TLC KLİMA A.Ş. servisi olduğu yazılı yaka kartı kimliği ve kıyafetleriyle hizmet verecektir. Aksi durumda hizmet verilmeyiniz. Kimlik kartı olmayan şahısların vereceği hizmet ve sonucunda meydana gelen problemler garanti kapsamında olmayacağı gibi TLC KLİMA A.Ş. hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
4. Cihazınızı teslim alırken garanti belgesini satıcı firmaya veya yetkili servisimize onaylatınız. Garanti Belgesini Satıcı firmadan veya Yetkili Servisten mutlaka isteyiniz. İleri ki süreçte kanuni haklarınızdan yararlanmak için Servis Formlarını saklayınız.
5. Servis istasyonları Sanayi mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği, Madde 11'de yer alan konularla ilgili Servis formunu düzenlemek ve bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.
6. Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonu olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.
7. Tüketicie en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesiyle ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilmez.
8. Ürün tamir süresi 20 (Yirmi) iş günüdür.
9. Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
10. Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir. TLC KLİMA AŞ'de bu süre 1 yıldır. TLC KLİMA A.Ş. verdiği servis hizmetleri, yedek parça isimleri ve bedellerinin yazılı olduğu TLC KLİMA A.Ş.SERVİS FİYAT SİRKÜLERİ VEYA MONTAJ BAKIM ONARIM YÖNETMELİĞİ' deki fiyatlarımız Türkiye genelinde geçerlidir ve son kullanıcı tavsiye fiyatlarıdır.
11. Doksan (90) iş günü içerisinde yetkili servislerimizden alınmayan ürünlerden servis istasyonu ve TLC KLİMA A.Ş. mesul değildir.
12. Yetkili Servis çalışanlarıyla anlaşmazlık yaşanması durumunda çalışanlarla tartışmayınız. Çalışanlara hakaret, fiziki müdahalede bulunmayınız. Şikâyet ve önerileriniz için +90 216 474 85 00 numaralı telefonu arayınız.
13. Bu belge fatura, fiş, makbuz ve irsaliye yerine geçmez. Müşteri Garanti Belgesi ve/veya faturasını garanti süresi içinde saklamalıdır.
14. Kullanım hatası, elektrik şebekesinden kaynaklanan voltaj yükselmesi veya düşmesi gibi dalgalanmalardan oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Elektriksel kurulu güç artırımı için bölgeniz/iliniz/ilçenizdeki elektrik dağıtım firmasına başvurunuz. TLC KLİMA A.Ş.ve yetkili servisleri bu nedenlerden dolayı olacak olumsuzluklardan, yangın, hasar, ölüm vb. durumlarından mesul değildir. Yetkili Servisler elektrik tesisatını yapmakla yükümlü değildir.
15. ÜRÜNÜNÜZÜN KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATMAK, ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK VE SAĞLIKLI YAŞAM ORTAMLARINI DEVAMI İÇİN YETKİLİ SERVİSLERİMİZE EN AZ YILDA 1(BİR) KEZ BAKIM YAPTIRMANIZI TAVSİYE EDERİZ. ÜRÜNLERİNİZDE BULUNAN FİLTRELERİ 15 GÜN ARALIKLA ILIK SUYLA TEMİZLEYİNİZ, KURUDUKTAN SONRA CİHAZ ÜZERİNE TAKINIZ.
16. Garanti dışında ya da arıza olmaksızın yapılan taleplerde, servis ücreti alınır.
17. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili taleplerinizde, şikâyetlerinizde +90 216 474 85 00 numaralı telefon hattını arayınız ve müşteri temsilcisiyle görüşünüz. Veya +90 216 548 10 88 numaralı faksa ya da servis@tlcklima.com maile taleplerinizi iletiniz.

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Genel Müdürlük

Mahir İz Cad. No: 8/6 Altunizade / Üsküdar / İstanbul

Tel: +90 216 474 85 00

Ege Bölge Müdürlüğü

Anadolu Cad. Megapol Tower No: 41 D: 81 Kat: 8 Bayraklı / İzmir

Tel: +90 850 441 29 35

E-Posta: info@tlcklima.com

Temizleme ve Bakım

UYARI: Kullanma mevsiminden önce kontrol

- 1.Hava girişleri ile hava çıkışlarının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
- 2.Otomat sigorta, fiş ve prizin iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.
- 3.Filtrenin temiz olup olmadığını kontrol edin.

UYARI: Kullanma mevsiminden sonra kontrol

- 1.Güç kaynağı bağlantısını kesiniz.
- 2.Filtreyi ve iç ünite panelini temizleyin.
- 3.Dış ünite için montaj aparatının hasarlı veya aşınmış olup olmadığını kontrol edin. Aşınmışsa, yetkili servise başvurun.

Geri dönüştürme uyarısı

1. Birçok ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür. Bunları uygun geri dönüşüm ünitesinde imha edin.
2. Klimayı imha etmek istiyorsanız, doğru imha yöntemi için yerel satıcıya ya da yetkili servise başvurun.

Arıza Analizi

Genel olay analizi

Bakım istemeden önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin. Arıza yine de yok edilemiyorsa yerel satıcınızla ya da yetkili servis ile irtibata geçin.

Durum	Kontrol edilecek öğeler	Çözüm
İç ünite Uzaktan kumanda sinyalini alamıyor veya uzaktan kumandada hiçbir hareket yok.	Ciddi bir girişim olup olmadığını (örneğin statik elektrik, düzgün gerilim gibi) kontrol edin?	Fişi çekin. Yaklaşık 3 dakika sonra fişi yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.
	Uzaktan kumandanın sinyal alıcı ile uygun mesafe olup olmadığını kontrol ediniz.	Sinyal alıcı aralığı 8 metredir.
	Arada engel var mı?	Engelleri kaldırın
	Uzaktan kumanda alıcı gözüne doğru doğrultulmuş mu?	Doğru açığı belirleyin ve uzaktan kumandayı iç ünite üzerindeki alıcı göze doğrultun.
	Uzaktan kumandanın duyarlılığı düşük mü; ekran bulanık mı ya da ekranda görüntü yok mu?	Pilleri kontrol edin. Pillerin gücü çok düşükse, bunları değiştirin.
	Uzaktan kumanda çalıştırılırken, ekranda görüntü yok mu?	Uzaktan kumandanın hasarlı görünüp görünmediğini kontrol edin. Arızalı ise, değiştirin.
	Odada flüoresan lamba var mı?	Uzaktan kumandayı iç ünitenin yakınına alın. Floresan lambayı kapatın ve sonra yeniden deneyin.
İç üniteden hava gelmiyor	İç ünitenin hava giriş veya çıkışı engellenmiş mi?	Engelleri ortadan kaldırın.
	Isıtma modunda, iç ortam sıcaklığı ayar sıcaklığına ulaşmış mı?	Ayar sıcaklığına ulaştıktan sonra iç ünite hava üfleme durdurur.
	Isıtma modu kısa süre önce mi açılmış?	Soğuk hava üfleme önlemek amacıyla, iç ünite birkaç dakika gecikmeyle çalıştırılır, bu normal bir durumdur.

Arıza Analizi

Durum	Kontrol edilecek öğeler	Çözüm
Klima çalışmıyor	Elektrik kesilmiş mi?	Elektrik gelinceye kadar bekleyin.
	Fiş gevşek mi?	Fişi yeniden takın.
	Sigorta atmış veya sigorta yanmış mı?	Yetkili servisten sigortayı değiştirmesini isteyin.
	Kablo tesisatında arıza var mı?	Yetkili servisten değiştirmesini isteyin.
	Cihaz, çalışması durdurulduktan sonra hemen yeniden çalışmaya mı başladı?	3 dakika bekleyin ve ardından üniteyi tekrar açın.
	Uzaktan kumanda için fonksiyon ayarları doğru mu?	Fonksiyonu sıfırlayın.
İç ünite hava çıkışından sis yayılıyor	İç ortam sıcaklığı ve nem yüksek mi?	Çünkü iç ortam havası hızla soğutulur. Bir süre sonra, iç ortam sıcaklığı ve rutubeti düşecek ve buğu kaybolacaktır.
Ayar sıcaklığı ayarlanamıyor.	Cihaz otomatik modda mı çalışıyor?	Sıcaklık otomatik modda ayarlanamaz. Sıcaklığını ayarlamanız gerekirse çalışma modunu değiştirin.
	İstediğiniz sıcaklık ayar sıcaklık aralığı aşıyor mu?	Sıcaklık aralığını ayarlayın: 16°C~30°C .
Soğutma (Isıtma) etkisi iyi değil.	Gerilim çok mu düşük?	Gerilim normale dönene kadar bekleyin.
	Filtre kirli mi?	Filtreyi temizleyin.
	Ayar sıcaklığı uygun aralıkta mı?	Sıcaklığı doğru aralığa getirin.
	Kapı veya pencereler açık mı?	Kapıları ve pencereleri kapatın.

Arıza Analizi

Durum	Kontrol edilecek öğeler	Çözüm
Koku yayılıyor	Mobilya ve sigara gibi koku kaynağı var mı?	Koku kaynağını ortadan kaldırın. Filtreyi temizleyin.
Klima anormal çalışıyor	Gök gürültüsü, kablosuz cihazlar, vb. gibi parazitler var mı?	Gücü kesin, gücü yeniden açın ve ardından üniteyi tekrar açın.
Su akma gürültüsü	Klima açık mı ya da kısa süre önce mi kapatıldı?	Gürültü ünitenin içinde akan klima gazının sesidir, bu normaldir.
Çıtırdama sesi	Klima açık mı ya da kısa süre önce mi kapatıldı?	Bu, sıcaklık değişimlerinden dolayı panelin veya diğer parçaların genişlemesi ve/veya daralmasından dolayı oluşan sürtünmenin sesidir.

Arıza Analizi

Hata Kodu

- Klima durumu anormal olduğunda iç ünite üzerindeki sıcaklık göstergesi ilgili hata kodunu görüntülemek için yanıp söner. Hata kodunun tespiti için aşağıdaki listeye bakın.

Hata kodu	Arıza giderme
E5	Üniteyi yeniden çalıştırdıktan sonra ortadan kaldırılabilir. Aksi halde, servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
E8	Üniteyi yeniden çalıştırdıktan sonra ortadan kaldırılabilir. Aksi halde, servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
H6	Üniteyi yeniden çalıştırdıktan sonra ortadan kaldırılabilir. Aksi halde, servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
C5	Servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
FO	Servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
F1	Servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
F2	Servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
H3	Üniteyi yeniden çalıştırdıktan sonra ortadan kaldırılabilir. Aksi halde, servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
E1	Üniteyi yeniden çalıştırdıktan sonra ortadan kaldırılabilir. Aksi halde, servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
E6	Üniteyi yeniden çalıştırdıktan sonra ortadan kaldırılabilir. Aksi halde, servis için Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.


Not: Başka hata kodları varsa, servis için kalifiye uzmanlar ile irtibata geçin.



UYARI

- Aşağıdaki durum oluştuğunda, klimayı kapatın ve güç bağlantısını derhal kesin, ardından servis için yetkili satıcı veya Gree Yetkili Servis ile irtibata geçin.
 - Güç kablosu aşırı ısınmış ya da hasarlı.
 - Çalışma sırasında anormal bir ses var.
 - Klima sigortası sık sık atıyor.
 - Klimadan yanık kokusu yayıyor.
 - İç ünite sızdırıyor.
- **Klimayı kendiniz tamir etmeyin.**
- Klima anormal şartlarda çalışırsa, bu durum **arızaya, elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir.**

Kurulum boyut şeması

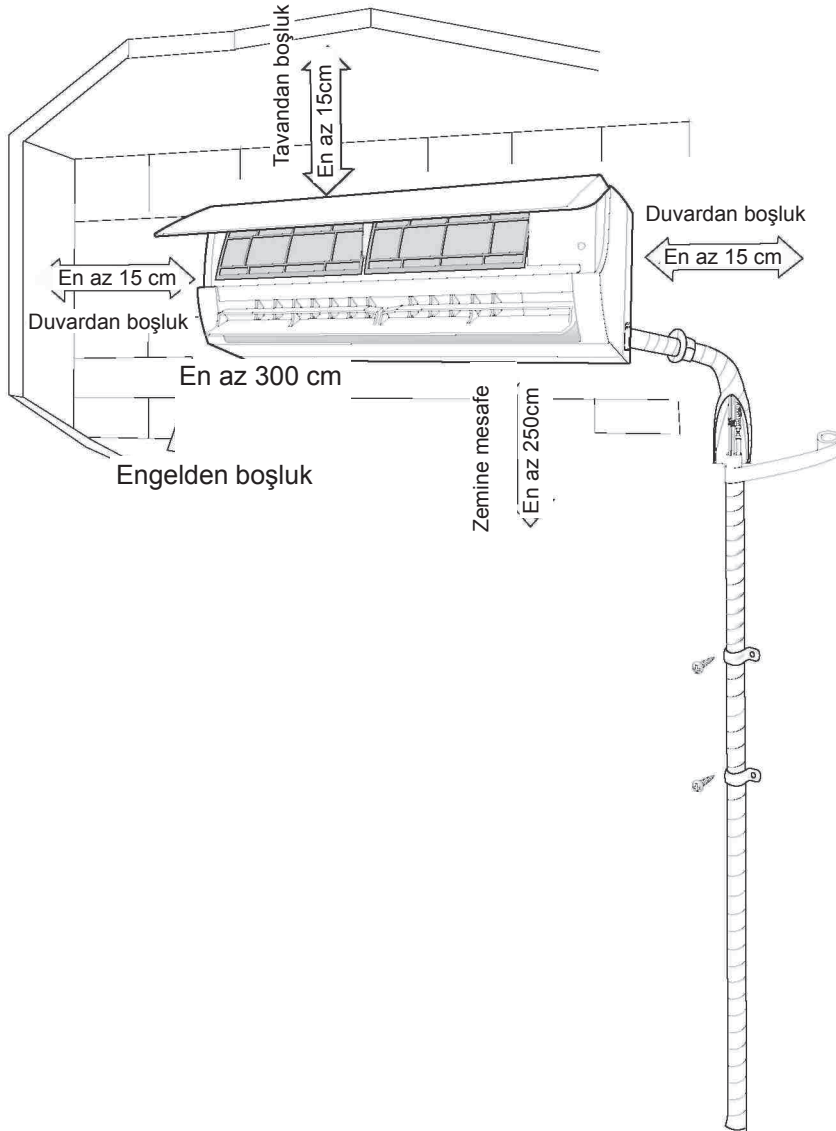

Güvenliği sağlamak için, lütfen aşağıdaki tedbirlere dikkat edin.

UYARI

- Ünitenin montajı veya yerinin değiştirilmesi sırasında, klima gazı devresine hava veya belirtilen klima gazı dışında yabancı maddeler girmemesini sağlayın.
- Klima gazı devresine hava ya da yabancı madde girişi sistem basıncının yükselmesine veya kompresörden parça kopmasına neden olur, bu da yaralanma ile sonuçlanır.
- Ünitenin montajı veya yerinin değiştirilmesi sırasında, anma değerleri cihaz etiketinde belirtilmeyen veya onaylanmamış bir klima gazı dolumu yapmayın.

Aksi takdirde, anormal çalışmaya, hatalı işlemlere, mekanik arızalara ve hatta güvenlik açısından ciddi kazalara neden olabilir.

- Ünitenin yerinin değiştirilmesi onarımı sırasında klima gazının boşaltılması gerekirse, ünitenin soğutma modunda çalıştırılması gerekir. Ardından yüksek basınç tarafında bulunan vanayı (sıvı vanası) tamamen kapatın. Yaklaşık 30-40 saniye sonra, düşük basınç tarafında bulunan vanayı (gaz vanası) tamamen kapatın, üniteyi derhal kapatın ve elektriğini kesin. Klima gazı boşaltma süresinin 1 dakikayı aşmaması gerektiğine lütfen dikkat edin.

Eğer klima gazının boşaltılması uzun zaman alıyorsa, hava emilmiş olabilir ve basıncın yükselmesine veya kompresörden parça kopmasına neden olur, bu da yaralanma ile sonuçlanır.

- Klima gazının boşaltılması sırasında, bağlantı borusunun ayırtmadan önce sıvı vanası ile gaz vanasının tamamen kapalı olması ve elektriğin kesilmesi gereklidir.

Eğer kesme vanası açık durumda ve bağlantı borusu henüz bağlanmamışken kompresör çalışmaya başlarsa, hava emilir ve basıncın yükselmesine veya kompresörden parça kopmasına neden olur, bu da yaralanma ile sonuçlanır.

- Ünitenin montajı sırasında, kompresör çalışmaya başlamadan önce lütfen bağlantı borusunun emniyetli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Eğer kesme vanası açık durumda ve bağlantı borusu henüz bağlanmamışken kompresör çalışmaya başlarsa, hava emilir ve basıncın yükselmesine veya kompresörden parça kopmasına neden olur, bu da yaralanma ile sonuçlanır.

- Ünitenin montajını aşındırıcı gaz veya yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerlere yapmayın.

Ünitenin yakınlarında gaz sızıntısı olursa, patlamaya veya başka kazalara yol açabilir.

- Elektrik bağlantılarında uzatma kablosu kullanmayın. Elektrik kablosu yeterince uzun değilse, uygun bir elektrik kablosu temin etmek için lütfen bölgenizdeki yetkili servise başvurun.

Uygun olmayan bağlantılar elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

- İç ve dış üniteler arasındaki elektrik bağlantıları için belirtilen tipte kablolar kullanın. Dışarıdan gerilmemeleri için kabloları klemenslerine sıkıca sabitleyin.

Yetersiz kapasiteye sahip elektrik kabloları, yanlış kablo bağlantıları ve kablo klemenslerinin gevşek olması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Kurulum aletleri

1-Seviye ölçer	2-Tornavida	3-Darbeli delici
4-Matkap başı	5-Boru genişletici	6-Tork anahtarı
7-Açık uçlu anahtar	8-Boru kesme aleti	9-Kaçak dedektörü
10-Vakum pompası	11-Basınç ölçer	12-Ölçü Aleti
13-İç altıgen anahtar	14-Metre	

Not:

- Kurulum için Gree Yetkili Servis ile temasa geçin.
- Uygun olmayan güç kablosu kullanmayın.

Montaj yerinin seçilmesi

Temel gereksinim

Ünitenin montajını aşağıdaki yerlere yapmak arızalara neden olabilir. Bundan kaçınılamıyorsa, lütfen bölgenizdeki yetkili servise başvurun:

1. Güçlü ısı kaynakları, yanıcı ya da patlayıcı gazlar veya havada yayılan uçucu nesnelerin yakını.
2. Yüksek frekanslı cihazlar bulunan bir yer (kaynak makinesi, tıbbi malzeme gibi).
3. Kıyı alanının yakınındaki bir yer.
4. Havada yağ veya duman bulunan bir yer.
5. Kükürtlenmiş gaz bulunan bir yer.
6. Özel durumlardaki başka yerler.
7. Cihaz çamaşırhane gibi nemli ortamlara kurulmamalıdır.
8. Kararsız veya hareketli taban yapısına (kamyon gibi) veya aşındırıcı ortama (kimyasal fabrikası gibi) kurulumu yasaktır.

İç ünite

1. Hava giriş noktasında herhangi bir engel bulunmamalıdır.
2. Yoğuşma suyunun kolayca dağıtılabileceği ve diğer insanları etkilemeyeceği bir yer seçin.
3. Dış üniteyi bağlaması rahat ve güç prizinin yakınında bir yer seçin.
4. Çocukların erişemeyeceği bir yer seçin.
5. Konum iç ünitenin ağırlığına dayanabilmelidir ve gürültü ve titreşimi artırmamalıdır.
6. Cihazın zeminden yüksekliği 2,5 metre olmalıdır.
7. İç üniteyi elektrikli cihazın hemen üstüne monte etmeyin.
8. Floresan lambadan ayrı bir yerde tutmak için elinizden geleni yapın.

Elektrik bağlantısı için gereksinimler

Güvenlik tedbirleri

1. Ünite kurulurken elektrik güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır.
2. Yerel güvenlik yönetmeliklerine göre yeterli bir güç kaynağı devresi ve sigorta kullanın.
3. Klimanın gereksiniminin ile güç kaynağı ile eşleştiğinden emin olun. Kararsız bir güç kaynağı veya yanlış kablolama veya arıza. Klimayı kullanmadan önce uygun güç kaynağı kabloları kurun.
4. Elektrik kablosunu, nötr kabloyu ve prizin topraklama kablosunu düzgün biçimde bağlayın.
5. Elektrik ve güvenlik ile ilgili herhangi bir çalışmaya başlamadan önce güç kaynağını kesin. Elektrik fişi olan modellerde, kurulumdan sonra fişe erişilebildiğinden emin olun.
6. **Montajı tamamlamadan elektrik vermeyin.**
7. Elektrik kablosu hasar görmüşse tehlikelerden kaçınmak için kablonun üretici, **yetkili servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.**
8. Klima gazı devresinin sıcaklığı yüksek olacaktır, lütfen ara bağlantı kablosunu bakır borudan uzak tutun.
9. Cihaz, ulusal kablo döşeme düzenlemelerine uygun olarak kurulmalıdır.
10. Cihazın montajı, çalıştırılması ve saklanması zemin alanı en az $Xm2$ olan bir odada yapılmalıdır. (Lütfen Alan X için "Yanıcı klima gazının güvenli şekilde kullanılması" bölümündeki "a" tablosuna bakın.)



Lütfen ünitenin yanıcı gaz R32 ile dolu olduğunu unutmayın. Ünitenin uygun olmayan şekilde kullanılması, insanların ve malzemenin ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Bu klima gazı ile ilgili daha fazla bilgi "klima gazı" bölümünde yer almaktadır.


Topraklama ekipmanı

1. **Klima birinci sınıf elektrikli cihazdır.** Yetkili servis tarafından özel topraklama cihazı ile düzgün biçimde topraklanmalıdır. Her zaman etkili bir şekilde topraklandığından emin olun, aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
2. Klimanın içindeki sarı-yeşil kablo topraklama kablosu olup başka amaçlar için kullanılamaz.
3. Topraklama direnci ulusal elektrik güvenlik yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
4. Cihaz, fişine ulaşılabilir şekilde yerleştirilmelidir.
5. Tüm kutuplarında en az 3 mm kontak ayrımı olan bütün kutupları ayıran bir bağlantı kesici anahtar, sabit kablo tesisatına bağlanmalıdır.

İç ünitenin montajı


Not:

Tozu önlemeye dikkat edin ve deliği açarken ilgili güvenlik tedbirlerini alın.

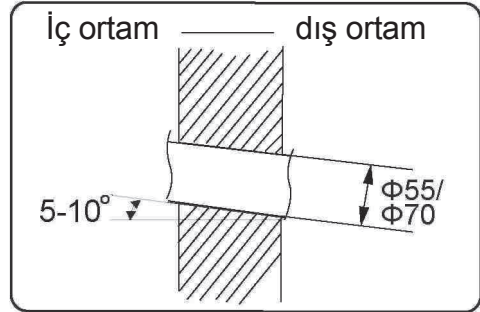


Dördüncü Adım: Çıkış Borusu

1. Boru sağa, arka sağa veya sola, arka sola doğru yönlendirilebilir

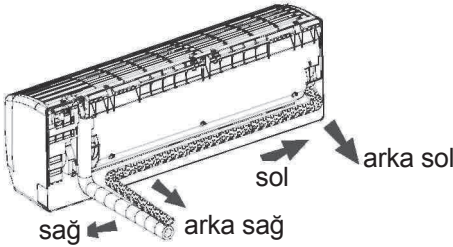


2. Borudan soldan ya da sağdan çıkış seçilirken, alt kılıftaki ilgili deliği kesip çıkarın.

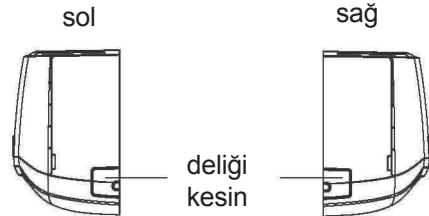


Beşinci Adım: İç Ünitenin Borusunu Bağlayın

1. Boru ek yerini rakor ağzına yönlendirin.
2. Rakor somununu elle önceden sıkın.

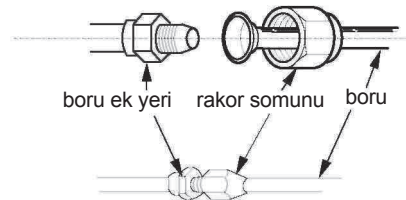


3. Tork kuvvetini aşağıdaki sayfaya bakarak ayarlayın. Boru ek yerinin üzerine açık uçlu anahtarı yerleştirin, tork anahtarını ise somun anahtarının üzerine yerleştirin. Rakor somununu tork anahtarı ile sıkın.

İç ünitenin montajı

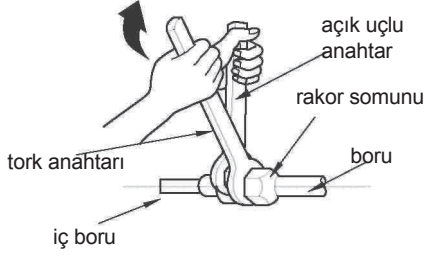

Altıgen somun	Sıkma torku (Nm)
Φ 6	15~20
Φ 9.52	30~40
Φ 12	45~55
Φ 16	60~65
Φ 19	70~75



- İç boruyu ve bağlantı borusunun ek yerini izolasyon malzemesi ile sarın ve ardından da bant ile sarın.

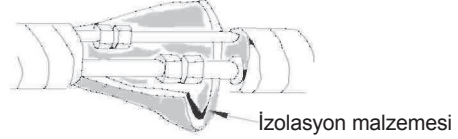

Altıncı Adım: Tahliye Hortumunu Takın


- Tahliye hortumunu iç ünitenin çıkış borusuna bağlayın.

- Ek yerini bant ile bağlayın.

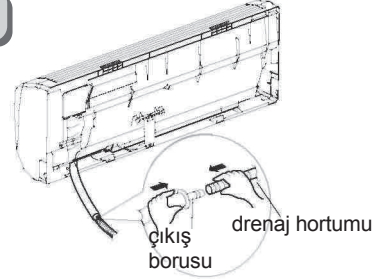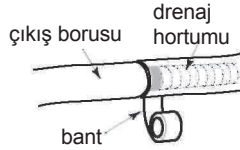


Not:

- Yoğunlaşmayı önlemek amacıyla iç tahliye hortumuna izolasyon malzemesi ekleyin.
- Plastik genişletme parçaları temin edilmemiştir.

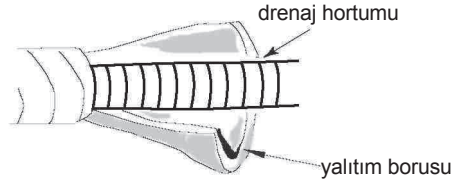


Yedinci Adım: İç Ünitenin Kablosunu Bağlayın

- Paneli açın, kablo bağlantı kapağındaki vidaları sökün ve kapağı aşağıya alın.

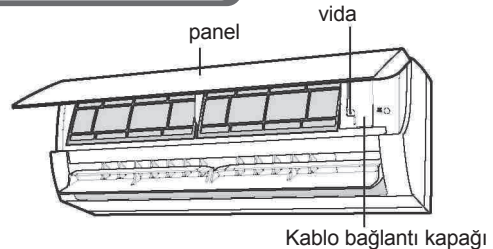


İç ünitenin montajı

2. Güç bağlantı kablosunu iç ünitenin kablo çaprazlama deliğinden geçirin ve ardından ön taraftan dışarı çekin.

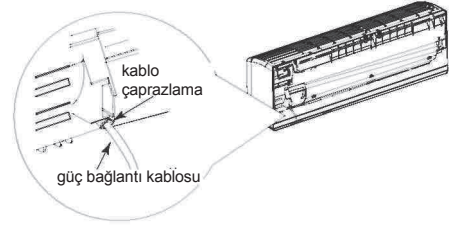

3. Kablo klipsini çıkarın; kablonun güç bağlantısı kablosunu renge göre kablolama terminaline bağlayın; vidayı sıkın ve ardından güç bağlantısı kablosunu kablo klipsi ile sabitleyin.

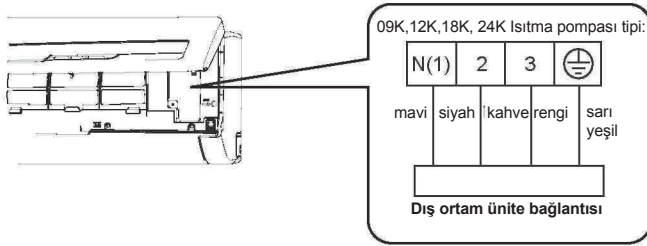

Not: devre kartı sadece referans amaçlıdır, lütfen gerçek devre kartını inceleyin.

4. Kablolama kapağını geri takın ve ardından vidaları sıkın.
5. Paneli kapatın.



Not:

- İç ünite ve dış ünitenin tüm kabloları, yetkili servis tarafından bağlanmalıdır.
- **Güç bağlantı kablosunun uzunluğu yeterli değilse**, yenisi için üretici ile temasa geçin. Kabloyu kendiniz uzatmaktan kaçının.
- Fişli klima için fiş kurulum bittikten sonra erişilebilir olmalıdır.
- Fişsiz klima için elektrik hattına bir sigorta monte edilmelidir. Sigorta tüm kutuplarından ayrılmış ve kontak ayrılma mesafesi en fazla 3 mm olmalıdır.

İç ünitenin montajı

Sekizinci Adım: Boruyu Bağlayın

1. Bağlantı borusunu, elektrik kablosunu ve tahliye hortumunu bant ile bağlayın.

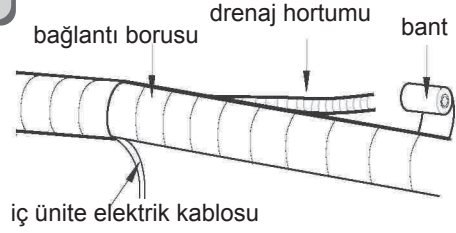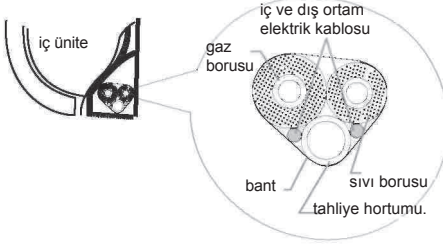

2. Tahliye hortumu ve elektrik kablosunu bağlarken belirli bir miktar uzunluğu montaj için ayırın. Belli bir dereceye kadar bağlarken, iç ünite gücünü ayırın ve ardından tahliye hortumunu ayırın.



3. Bunları eşit şekilde bağlayın.
4. Sıvı borusu ve gaz borusu en sonda ayrı ayrı bağlanmalıdır.

Not:

- Elektrik kablosu ve kontrol kablosu çapraz geçirilemez veya sarılamaz.
- Tahliye hortumu altta bağlanmalıdır.

Dokuzuncu Adım: İç Üniteyi Asın

1. Bağlanan boruları duvar borularının içine koyun ve ardından bunları duvar deliğinden geçirin.
2. İç üniteyi duvar çerçevesine asın.
3. Boru ve duvar deliği arasındaki boşluğu sızdırmazlık malzemesi gibi şeylerle doldurun.
4. Duvar borusunu sabitleyin.
5. İç ünitenin sağlam kurulup kurulmadığını ve duvara kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.

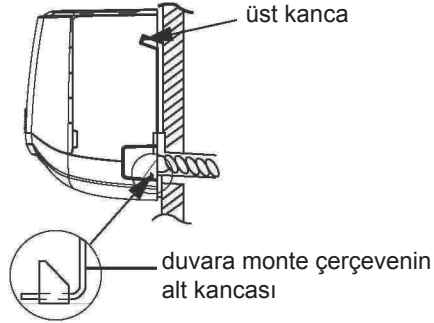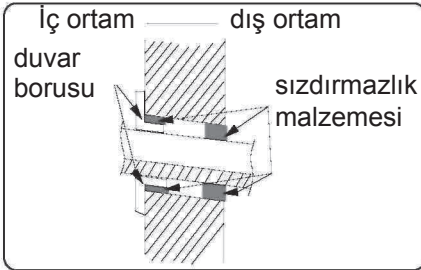

Not:

- Tıkanmayı engellemek için tahliye hortumunu çok aşırı bükmeyin.

Kurulum sonrası kontrol

- Montajı tamamladıktan sonra aşağıdaki gereklilikleri kontrol edin.

Kontrol Edilecek Öğeler	Olası Arıza
Ünite sıkı bir şekilde kurulmuş mu?	Ünite düşebilir, sallanabilir veya gürültü çıkarabilir.
Klima gazı kaçak testini yaptınız mı?	Yetersiz soğutma (ısıtma) kapasitesine sebep olabilir.
Boruların ısı yalıtımı yeterli mi?	Yoğuşma ve damlamaya sebep olabilir.
Su tahliyesi yeterli mi?	Yoğuşma ve damlamaya sebep olabilir.
Güç kaynağı gerilimi cihaz etiketindeki anma gerilimine uygun mu?	Arızaya veya parçanın hasar görmesine sebep olabilir.
Elektrik kabloları ile borular doğru bağlanmış mı?	Arızaya veya parçanın hasar görmesine sebep olabilir.
Ünite topraklanmış mı?	Elektrik kaçağına sebep olabilir.
Elektrik kablosu şartnameye uygun mu?	Arızaya veya parçanın hasar görmesine sebep olabilir.
Hava girişi ya da hava çıkışında tıkanıklık / engel var mı?	Yetersiz soğutma (ısıtma) kapasitesine sebep olabilir.
Montaj sırasında oluşan toz ve ufak tefek parçalar kaldırılmış mı?	Arızaya veya parçanın hasar görmesine sebep olabilir.
Bağlantı borusunun gaz vanası ile sıvı vanası tamamen açık mı?	Yetersiz soğutma (ısıtma) kapasitesine sebep olabilir.
Boru deliğinin girişi ve çıkışı deliği kapatılmış mı?	Yetersiz soğutma (ısıtma) kapasitesine veya elektrik israfına sebep olabilir.

Test çalıştırması

1. Test çalışması hazırlığı

- Müşteri klimayı onaylar.
- Müşteriye klima için önemli notları belirtin.

2. Test çalışması yöntemi

- Gücü açın ve işlemi başlatmak için uzaktan kumanda üstündeki ON/OFF düğmesine basın.
- Çalışmanın normal olup olmadığını kontrol etmek için MODE düğmesine basarak AUTO, COOL, DRY, FAN ve HEAT seçimlerini yapın.
- Ortam sıcaklığı 16°C'den düşükse, klima soğutmaya başlayamaz.

Bağlantı borusu yapılandırması

1. Bağlantı borusunun standart uzunluğu

- 5m, 7,5m, 8m.

2. Bağlantı borusunun minimum uzunluğu

Standart bağlantı borusu 5m olan ünitelerde min. bağlantı borusu uzunluğu için herhangi bir sınırlama yoktur. 7,5 m ve 8 m standart bağlantı borusu olan ünitelerde min. bağlantı borusunun uzunluğu 3m'dir.

3. Bağlantı borusunun maksimum uzunluğu

1. Sayfa Bağlantı borusunun maksimum uzunluğu

Birim: m

Kapasite	Bağlantı borusunun maksimum uzunluğu	Kapasite	Bağlantı borusunun maksimum uzunluğu
5000Btu/sa (1465W)	15	24000Btu/sa (7032W)	25
7000Btu/sa (2051W)	15	28000Btu/sa (8204W)	30
9000Btu/sa (2637W)	15	36000Btu/sa (10548W)	30
12000Btu/sa (3516W)	20	42000Btu/sa (12306W)	30
18000Btu/sa (5274W)	25	48000Btu/sa (14064W)	30

4. Bağlantı borusunun uzatılmasından sonra ilave kompresör yağı ve klima gazı dolum miktarını hesaplama yöntemi

Bağlantı borusu uzunluğu standart uzunluğa göre 10 m uzatıldıktan sonra, bağlantı borusunun ilave her 5 metresi için 5 ml kompresör yağı eklemeniz gerekir.

İlave klima gazı dolum miktarı hesaplama yöntemi (sıvı borusu bazında):

(1) İlave klima gazı dolum miktarı = sıvı borusunun uzatılmış uzunluğu x metre başına ek klima gazı dolumu

(2) Standart boru uzunluğuna göre tabloda gösterildiği gibi ihtiyaca uygun klima gazı ekleyin. Metre başına ilave klima gazı dolum miktarı sıvı borusunun çapına göre değişir. Bkz. Sayfa 2.

Bağlantı borusu yapılandırması

Sayfa 2 R32 için ilave edilecek klima gazı miktarı

Bağlantı borusunun çapı mm		İç ünite gaz kesme vanası	Dış ünite gaz kesme vanası	
Likit borusu	Gaz borusu	Sadece soğutma, soğutma ve ısıtma (g/m)	Sadece soğutma (g/m)	soğutma ve ısıtma (g/m)
Φ 6	Φ 9,5 veya Φ 12	16	12	16
Φ 6 veya Φ 9,5	Φ 16 veya Φ 19	40	12	40
Φ 12	Φ 19 veya Φ 22,2	80	24	96
Φ 16	Φ 25,4 veya Φ 31,8	136	48	96
Φ 19	-	200	200	200
Φ 22,2	-	280	280	280

Not: Sayfa 2’de verilen ilave klima gazı dolun mikturları tavsiye edilen değlerlerdir, zorunlu değlerler değildir.

Yanıcı klima gazının güvenli şekilde kullanımı

Kurulum ve bakım personeli için yeterlilik şartı

- Klima gazı sistemiyle uğraşan tüm çalışanlar, yetkili kuruluş tarafından verilen geçerli bir sertifikaya ve bu sektörde tanınan klima gazı sistemi ile çalışma yeterliliğine sahip olmalıdır. Cihazın bakım ve onarımı için başka bir teknisyene ihtiyaç duyulursa, bu kişi yanıcı klima gazı kullanma yeterliliğine sahip kişi tarafından denetlenmelidir.
- Yalnızca ekipmanın üreticisi tarafından önerilen yöntemle onarılabilir.

Montaj notları

- Klimanın aktif ateş bulunan bir odada (yangın kaynağı, aktif kömür gazı, çalıştırma ısıtıcısı gibi) kullanılması yasaktır.
- Bağlantı borusunda delik açılması veya borunun yakılması yasaktır.
- Klima, minimum oda alanından daha büyük bir odaya kurulmalıdır. Minimum oda alanı, cihaz etiketinde veya aşağıdaki a tablosunda gösterilmektedir.
- Kurulumdan sonra kaçak testi yapılmalıdır.

TABLO A - MİNİMUM ODA ALANI (m²)

Dolum miktarı (kg)	<1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Zemin konumu	/	14,5	16,8	19,3	22	24,8	27,8	31	34,3	37,8	41,5	45,4	49,4	53,6
Cama monte	/	5,2	6,1	7	7,9	8,9	10	11,2	12,4	13,6	15	16,3	17,8	19,3
Duvara monte	/	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,	3,4	3,8	4,2	4,6	5	5,5	6
Tavana monte	/	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4

Bakım notları

- Bakım alanının veya odanın cihaz etiketinin şartlarına uygun olup olmadığını kontrol edin.
 - Cihazın sadece etiket şartlarına uygun odalarda çalıştırılmasına izin verilir.
- Bakım alanının iyi havalandırılıp havalandırılmadığını kontrol edin.
 - Çalışma sırasında sürekli havalandırma durumu korunmalıdır.
- Bakım alanında yangın kaynağı veya potansiyel yangın kaynağı olup olmadığını kontrol edin.
 - Bakım alanında çıplak alev kullanımı yasaktır ve alana “sigara içilmez” uyarı panosu asılmalıdır.
- Cihaz işaretinin iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.
 - Belirsiz veya hasarlı uyarı işaretini değiştirin.

Yanıcı klima gazının güvenli şekilde kullanımı

Kaynak İşlemi

- Klima gazı sistemi borularını bakım sürecinde kesmeniz veya kaynak yapmanız gerekirse, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
 - a. Üniteyi kapatın ve güç kaynağını kesin
 - b. Klima gazını boşaltın
 - c. Vakumlama işlemi yapın
 - d. N₂ gazı ile temizleyin
 - e. Kesin veya kaynak yapın
 - f. Kaynak için servis noktasına geri götürün
- Klima gazı özel depolama tankında geri dönüştürülmelidir.
- Vakum pompasının çıkışı yakınında çıplak alev olmadığından ve iyi havalandırıldığından emin olun.

Klima gazı doldurulması

- R32 için özel klima gazı dolum cihazları kullanın. Farklı klima gazı türlerinin birbirini kirletmediğinden emin olun.
- Klima gazı deposu, klima gazı doldurulurken dik tutulmalıdır.
- Dolum işlemi bittikten sonra (veya bitirmeden) etiketi sisteme yapıştırın.
- Aşırı dolum yapmayın. Etiket değeri kadar gaz şarjı yapın.
- Dolum işlemi bittikten sonra, test çalışmasından önce lütfen kaçak tespiti yapın; çıkarıldığında başka bir zaman kaçak tespiti yapılmalıdır.

Taşıma ve saklama için güvenlik talimatları


- Konteyneri boşaltmadan ve açmadan önce kontrol amacıyla lütfen yanıcı gaz dedektörü kullanın.
- Yangına neden olabilecek bir kaynak olmamalı ve sigara içilmemelidir.
- Yerel kurallara ve kanunlara göre.

Boru uzatma yöntemi

Not: Yanlış boru uzatma, klima gazı kaçağının ana nedenidir. Boruyu aşağıdaki adımlara göre uzatın:


A: Boruyu kesin

- **Boru uzunluğunun** iç ünite ve dış ünitenin mesafesine uygun olduğunu onaylayın.
- Gereken boruyu boru kesici ile kesin.

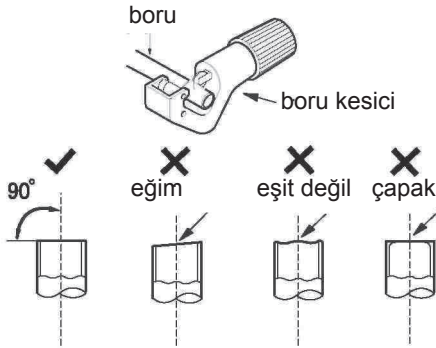

B: Çapakları temizleyin

- Çapakları şekillendirici ile temizleyin ve çapakların borunun içine girmesini önleyin.

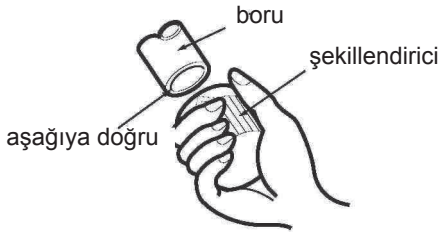

C: Uygun izolasyon malzemesi koyun


D: Rakor somununu koyun

- İç bağlantı borusu ve dış vana üzerindeki rakor somununu çıkarın; boru üzerine rakor somununu takın.



E: Portu genişletin

- Portu genişletici ile genişletin.

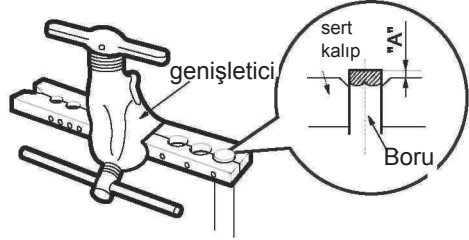

Not:

- "A" çapa göre değişir, lütfen aşağıdaki sayfaya bakın:

Dış çap (mm)	A(mm)	
	Maks.	Min.
Φ 6 - 6.35 (1/4")	1,3	0,7
Φ 9.52 (3/8")	1,6	1,0
Φ 12 - 12.7 (1/2")	1,8	1,0
Φ 15.8 - 16 (5/8")	2,4	2,2

F: İnceleme

- Genişletilen bağlantı ucunun kalitesini kontrol edin. Herhangi bir kusur varsa, bağlantı ucunu yukarıdaki adımlara göre tekrar genişletin.

yumuşak yüzey



TÜKETİCİ HAKLARI:

- 1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

5) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi;

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRESİ : Mahir İz Cad. No: 8/6 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL
TELEFONU : 0 (216) 474 85 00
FAKS : 0 (216) 474 48 01
E-POSTA :

YETKİLİNİN İMZASI

FİRMANIN KAŞESİ

TLC KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mahir İz Cad.No:8 Kat:2 D:6
Üsküdar/İSTANBUL
Üsküdar V.D.8370553513
Tic.Sic.No:17074-5
Mersis No: 0837055351300011

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
FAKS :
E-POSTA :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :

YETKİLİNİN İMZASI

FİRMANIN KAŞESİ

YETKİLİ SERVİSİN

ÜNVANI :
TELEFONU :
MALIN
CİNSİ : KLİMA
MARKASI :
MODELİ :
ÜRÜN SERİ NO :
GARANTİ SÜRESİ : 3 (ÜÇ) YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ
BANDROL VE SERİ NO :
MÜŞTERİNİN
ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
E-MAIL :

GARANTİ ŞARTLARI

- 1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz).
- 2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4 Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5 Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6 Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7 Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8 Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9 Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 10 Bakım müşterinin sorumluluğunda olup bakımsızlıktan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 11 Cihazın çalışması için gerekli voltajın + - %10 sağlanması müşterinin sorumluluğundadır yüksek voltaj veya düşük voltajdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI BİLDİRİMİ

ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI FİRMA :

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.

TEL : 0086- 756-852 22 18

FAKS : 0086- 756-866 94 26

www.gree.com, info@gree.com

İTHALATÇI FİRMA :

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : MAHİR İZ CAD. NO:8/6 ALTUNİZEDE 34662
ÜSKÜDAR / İSTANBUL

TELEFON : +90 216 474 85 00

FAKS : +90 216 474 48 01

www.tlcklima.com, info@tlcklima.com

CE BELGESİNİ YAYINLAYAN KURULUŞ:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.

TEL : 0086- 756-852 22 18

FAKS : 0086- 756-866 94 26

www.gree.com, info@gree.com

SERVİS BİLGİSİ: Servis ihtiyacınız için lütfen aşağıdaki
adresten firmamıza ulaşınız.

TEKNİK SERVİS MERKEZİ

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : MAHİR İZ CAD. NO:8/6 ALTUNİZEDE 34662
ÜSKÜDAR / İSTANBUL

TELEFON : +90 216 474 85 00

FAKS : +90 216 474 48 01

www.tlcklima.com, info@tlcklima.com