

**Evaporatif
Hava Soğutucu ve Isıtıcı
All Seasons Serisi
Kullanma ve
Kurulum Kılavuzu**

MODEL:
KSWK-04S68RDg

Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış alanlar veya geçici kullanım için uygundur.

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ürünü kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzu'nu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Kullanım Kılavuzunu kaybetmeniz durumunda yetkili satıcınız ile iletişime geçebilirsiniz ya da elektronik versiyonu için; info@tlcklima.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İçindekiler

Güvenlik Yönetmeliği

01	Güvenlik Yönetmeliği	03
----	----------------------------	----

İşletme ve Bakım

02	Ürün Tanımı	07
03	Montaj Yöntemi	08
04	Çalıştırma Talimatları	10
05	Temizlik ve Bakım	13
06	Ana Teknik Parametreler	14

Yardım

07	Arıza Giderme	15
----	---------------------	----

Diğer

08	Elektrik Devre Şeması	17
09	İstisnai Maddeler	18

• Uygulanabilir Modeller

KSWK-04S68RDg

• Beyan

Kullanım kılavuzundaki şematik diyagram sadece referans içindir. Lütfen ürünün gerçek görünümünü dikkate alın.

01 Güvenlik Yönetmeliği

Cihazı doğru kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzuna harfiyen uyun.

Kişisel yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için lütfen aşağıdaki güvenlik yönetmeliğine uyun.

Bu güvenlik düzenlemelerine uymadığınız takdirde, yanlış kullanım kazaya neden olabilir.

Yasak

- 1-) Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşal ya da zihinsel açıdan kısıtlı kapasiteye sahip kişiler ya da bilgi ve deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından gözetim altında olmaları ya da güvenli kullanım şekli ve muhtemel tehlikeler hakkında bilgi verilmesi koşuluyla kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Gözetim altında olmadıkları sürece, temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.Ürünün güvenilirliğini sağlamak amacıyla, sistemin normal iletişiminin korunması ve soğutucu akışkan ile yağın önceden ısıtılması için bekleme durumunda ürün bir miktar enerji tüketebilir. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa enerji beslemesini kesin; tekrar kullanmadan önce lütfen üniteye enerji verin ve üniteyi ısıtın.
- 2-) Yüksek nem seviyelerinin ortamdaki biyolojik organizmaların büyümesini teşvik edebileceğini unutmayın.
- 3-) Hava soğutucusunun etrafındaki alanın nemli veya ıslak olmasına izin vermeyin. Nem oluşursa, hava soğutucusunun çıkışını aşağı çevirin. Hava soğutucusunun çıkış ağzı kapatılamıyorsa, hava soğutucusunu aralıklı olarak kullanın. Halılar, perdeler veya masa örtüleri gibi emici malzemelerin nemlenmesine izin vermeyin.Ürün arızalandığında ve çalıştırılmadığında, aşağıdaki bilgileri sağlayarak lütfen en kısa zamanda bakım merkezine başvurun.

- 4-) Su haznesini doldurma ve temizleme sırasında cihazın fişini çekin.
- 5-) Cihaz kullanılmadığında haznede asla su bırakmayın.
- 6-) Uzun süre kullanmamak için cihazı kaldırmadan önce hava soğutucusunu boşaltın ve temizleyin. Bir sonraki kullanımdan önce de hava soğutucusunu temizleyin.
- 7-) DİKKAT: Aşırı ısınmayı önlemek için hava soğutucusunun üstüne bir şey örtmeyin.
- 8-) Hava soğutucusu bir prizden hemen altına yerleştirilmemelidir.
- 9-) Bu hava soğutucuyu bir programlayıcı, zamanlayıcı, ayrı bir uzaktan kumanda sistemi veya hava soğutucusunu otomatik olarak açan başka 3. Parti bir cihazla kullanmayın, çünkü hava soğutucusu kapalı veya yanlış yerleştirilmişse yangın riski vardır.
- 10-) Bu hava soğutucuyu banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayın.
- 11-) Ürünü kullanmadığınızda, lütfen elektrik fişini prizden çekin. Lütfen fişi sokarken veya takarken dikkatli olun ve güç kablosunu elle çekmeyin.
- 12-) Ürünü çalıştırırken, güç kablosunu hava çıkış yönüne doğru yerleştirmeyin.
- 13-) Cihazı güç kablosuyla sarmayın, aksi takdirde güç kablosunun yalıtım kaplaması kolayca zarar görür.
- 14-) Suyun hava soğutucusuna girmesine izin vermeyin.
- 15-) Ürünü çalıştırırken, hava girişini ve hava çıkışını kapatmayın, ayrıca cihazların etrafına yanıcı malzemeler yerleştirmeyiniz.
- 16-) Hava girişine veya hava çıkışına ahşap çubuk veya metal çubuk sokmayınız.
- 17-) Aşırı yüklenmeyi önlemek için güç soketini diğer elektrikli cihazlarla paylaşmayın. Elektrik prizinin kapasitesi, elektrikli cihazların fişi ile aynı olmalıdır. Bu arada, fiş sokete sıkıca takılmalıdır. Gevşek bırakmayınız.
- 18-) Üniteyi yüksek sıcak veya düşük sıcak ortamda bırakmayın. Yaz aylarında cihaz içindeki su kokuya neden olabilir, lütfen kullanmadan taze su ekleyin. Kışın, iç ortam sıcaklığı 0 °C'nin altında olduğunda kullanmak istiyorsanız lütfen cihaza ılık su ekleyin. Çalıştırdıktan sonra, su deposunu kurutmak için lütfen bir havlu kullanın.
- 19-) Isıtma modunda, hava çıkışının sıcaklığı yüksektir. Sıcak alanlara temastan

Evaporatif Hava Soğutucu ve Isıtıcı All Seasons Serisi

kaçının ve hava çıkışının etrafındaki parçalara dokunmayın.

20-) Cihaz yere düşmüşse ısıtıcıyı kullanmayın. Servis ile görüşün.

21-) Isıtıcıda gözle görülür hasar belirtileri varsa kullanmayın.

22-) Bu ısıtıcıyı yatay ve sabit bir yüzeyde kullanın.

23-) DİKKAT: Bu ısıtıcıyı, odadan kendi başlarına çıkamayacak kişiler tarafından kullanılan küçük odalarda, sürekli gözetim sağlanmadığı sürece kullanmayın.

24-) DİKKAT: Yangın riskini azaltmak için tekstilleri, perdeleri veya diğer yanıcı malzemeleri hava çıkışından en az 2 m uzakta tutun.

Uyulması gereken kurallar

1-) Bu ürün sadece ev kullanımı içindir.

2-) Güç besleme kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için TLC servis veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

3-) Sıcak su buharı oluşması nedeniyle cihazı kullanırken dikkatli olunmalıdır.

4-) Cihazı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Isıtıcıdan çıkan sıcak hava yanıklara neden olabilir.

5-) 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında tutulmadıkça üründen uzak tutulmalıdır.

6-) 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazı yalnızca amaçlanan normal çalışma konumuna yerleştirilmiş veya monte edilmiş olması ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmiş olması ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla açabilir/kapatabilir. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar cihazı fişe takmamalı, düzenlememeli ve temizlememeli, ayrıca kullanıcı bakımını yapmamalıdır.

7-) DİKKAT: Bu ürünün bazı kısımları çok ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve savunmasız insanların bulunduğu yerlere özellikle dikkat edilmelidir.

8-) Ünite suyla doldurulduktan sonra, üniteyi yerleştirirken veya hareket ettirirken eğmeyin veya üniteyi bir yere çarpmayın. Üniteyi hareket ettirmek gerekiyorsa, suyun taşmasını önlemek için lütfen yavaşça hareket

ettirin. Çalışma sırasında üniteyi eğmeyin. Ürün eğilmişse ve içinde su varsa, elektrik fişini hemen çekin. Ünite tamamen kuruyana kadar bekleyin ve ardından üniteyi açabilirsiniz. Veya bu sorunla karşılaşıncı TLC klima firması ile iletişime geçebilirsiniz.


- 9-) Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, üniteye zarar vermemek için lütfen üniteyi kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- 10-) Serinletme işlevini açarken, yüksek nemi önlemek için kapalı alanda uzun süre çalıştırmayın.
- 11-) Sıcaklığı düşüren bir sıcaklıkta açıldığında, yüksek nemi önlemek için kapalı alanda uzun süre çalıştırmayın. (Çünkü sıcaklığı düşürürken de nemlenir)
- 12-) Güç kablosunu bükmeyin ve güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın.





Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi: Bu işaret, bu ürünün AB dahilinde ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini göstermektedir. Atıkların kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmesinin çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, maddi kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı firma ile iletişime geçin.

R32: 675

02 Ürün Tanımı

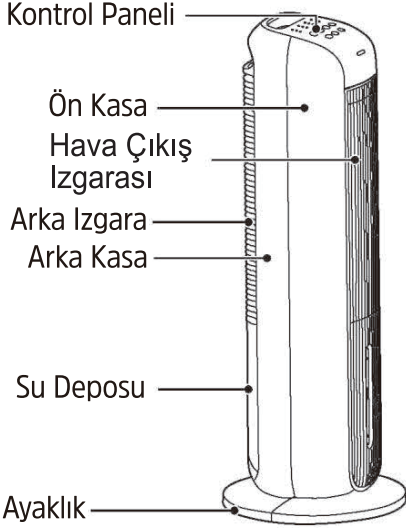

KSWK-04S68RDg

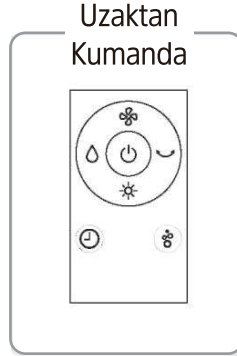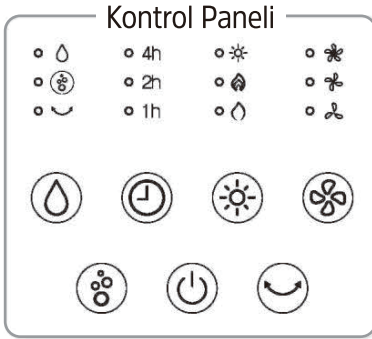

Simgeler için Talimatlar

- | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Negatif iyon | Nemlendirme | Normal Mod (Soğutma) |
| Salinim | Isıtma, Mod | Zamanlayıcı / Ön Ayar |
| | | AÇIK / Beklemede |

Not: Görsel sadece referans içindir. Lütfen ürünün gerçek görünümünü dikkate alın.


03 Montaj Yöntemi

Not: lütfen tabanı aşağıdaki kurulum yöntemine göre monte edin.

Düzgün monte edilmezse kullanılması yasaktır.

- 1-) Tabanın iki parçasını ambalaj kutusundan çıkarın, iki parçanın konumlandırma yuvalarını bulun.
- 2-) Üst konumlandırma yuvalarını birleştirin.
- 3-) Alt konumlandırma yuvalarını sıkıştırın ve bir "klik" sesi duyduğunuzda sabitleme yuvasına basın, bu şekilde iyice takılmış olacaktır.
- 4-) Güç kablosunu tabanın orta tel çapraz deliğinden geçirin.
- 5-) Tabanın kablo yuvası yönünü ünitenin arka tarafına (su deposunun çizimdeki yönü) ve tabanın yuvasını taban tokasına doğrultun ve ardından yuvalara yerleştirmek için tabanı hareket ettirin.
- 6-) Kilitleme yönüne göre döndürün, bir "klik" sesi duyduğunuzda iyice takılmış olacaktır.
- 7-) Güç kablosunu tabanın kablo yuvasına takın, güç kablosunun kablo kelepçesine sabitlenmesi gerektiğini unutmayın.


Yarım Daire
Konumlandırma Yuvası

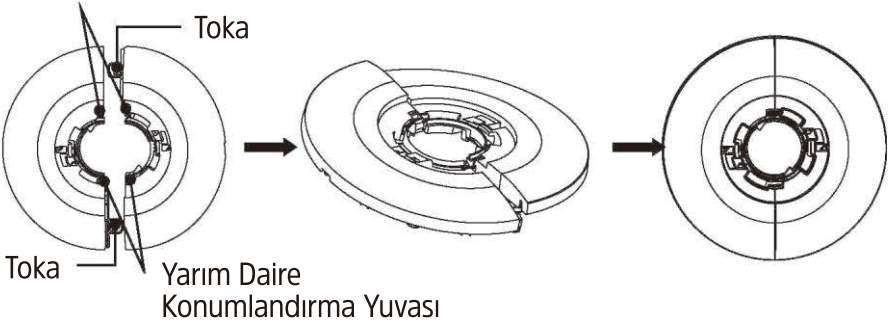

Notlar:

- 1-) Tabanı döndürürken bir "klik" sesi duyduğunuzda, iyi monte edildiği anlamına gelir, salınım fonksiyonuna zarar vermemek için lütfen döndürmeyi bırakın.
- 2-) Tüm üniteyi kullanırken, salınım fonksiyonuna zarar vermemek için lütfen üniteyi veya tabanı zorla döndürmeyin.

Evaporatif Hava Soğutucu ve Isıtıcı All Seasons Serisi

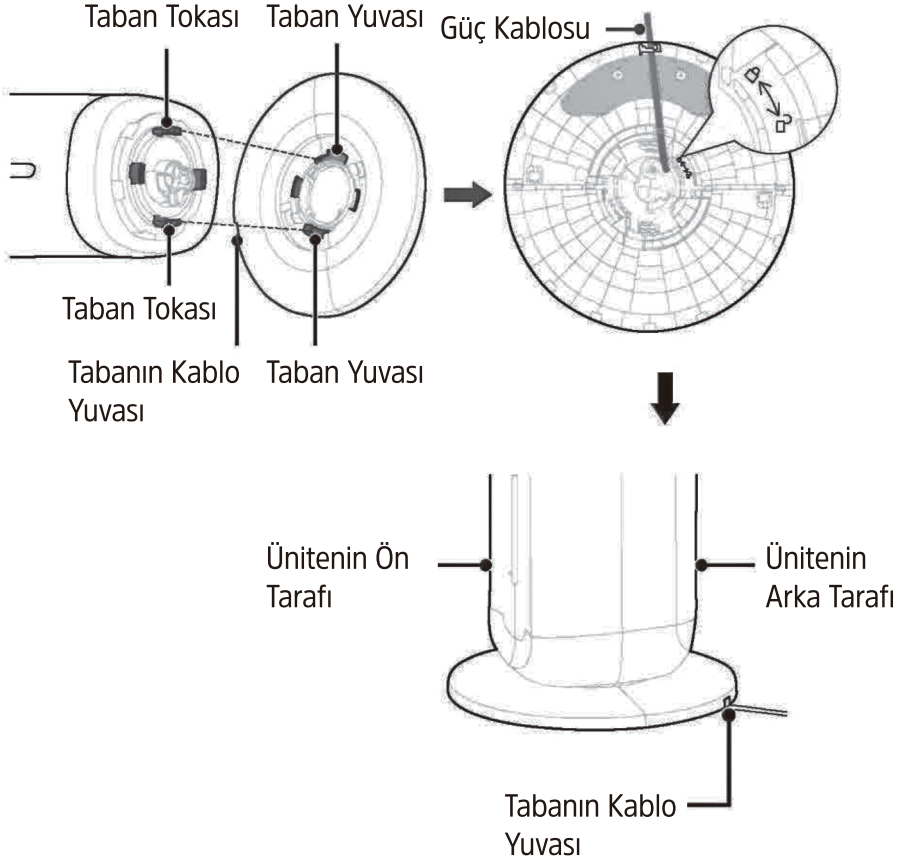

04 Çalıştırma Talimatları

Açma tuşu

- Üniteye enerji verdikten sonra, açık ve bekleme durumu arasında geçiş yapmak için "  " düğmesine basın.

Zamanlayıcı tuşu

- Üniteyi açtıktan sonra, zamanlayıcı bekleme süresini seçmek için "  " düğmesine kısa basın (1 saat-7 saat, hızlı ayar için uzun basın), ardından 7 saat sonra zamanlayıcıyı iptal etmek için kısa basın.
- Bekleme durumu altında, önceden ayarlanmış başlatma süresini seçmek için "  " düğmesine kısa basın (1 saat- 7 saat, hızlı ayar için uzun basın), ardından 7 saat sonra ön ayarı iptal etmek için kısa basın.

Normal mod tuşu

- Sıcak üfleme modu durumunda, soğutma moduna geçmek için "  " düğmesine basın.
- Soğutma modunda, soğutma hızını döngüsel olarak seçmek için "  " düğmesine basın.

Salınım tuşu

- AÇIK durumda, salınım işlevini açmak / kapatmak için "  " düğmesine basın.
- Hava besleme yönünü değiştirmek için fanı zorla bükmeyin; aksi takdirde ürüne zarar verir.

Not: Salınım işlemi sırasında, kontrol panelindeki düğmeye basıldığında ("  " hariç), ünite salınımı 2 saniye durduracak ve ardından salınım yapmaya devam edecektir.

Negatif iyon tuşu

- Negatif iyon düğmesi güç açık durumdayken, "  " düğmesine basarak negatif iyon işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Serinletme tuşu

- Soğutma işlevini arttırmak, serinletme işlevini açmak / kapatmak için "  " düğmesine basın.

Evaporatif Hava Soğutucu ve Isıtıcı All Seasons Serisi

- Serinletme işlevini başlatmadan önce, lütfen su tankının içindeki su miktarını kontrol edin, su seviyesi minimum su ölçeceğine yakın veya altında olduğunda, lütfen zamanında su takviyesi yapın.
- Serinletme işlevini etkinleştirildiğinde, cihazın hareket etmesine veya sallanmasına izin vermeyiniz.



Isıtma tuşu

- Soğutma modundan, ısıtma moduna geçmek için "  " düğmesine basın.
- Isıtma modu altında, sıcak hava kademesini seçmek için "  " düğmesine basın. Isıtma modunda, ortam sıcaklığının sürekli olarak 3 saniye boyunca limit sıcaklığa eşit veya daha yüksek olduğu tespit edilirse, "  " göstergesi yanacak ve ünite otomatik olarak çalışmayı durduracak (zamanlayıcı hariç) ve ilgili çalışma göstergesi sönecektir; ortam sıcaklığının limit sıcaklıktan 2°C' aşağı düşmesi veya eşit olduğu tespit edilirse, "  " göstergesi sönecek ve ünite önceki çalışma durumuna geri dönecektir.

Uzaktan Kumanda


- Uzaktan kumandadaki düğmeler, kontrol panelindeki aynı işlevleri gerçekleştirir. Uzaktan kumandayı kullanırken, kızılötesi kısım üniteye doğru tutulmalı ve uzaktan kumanda ile ünite arasında herhangi bir engel olmamalıdır. (Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmazsa, lütfen pillerini çıkarın.)

Su Haznesi

- Kullanım sırasında, su haznesinin kapağını açmak veya su haznesine konulan buz parçalarını yemek yasaktır. Kullanmadan önce, lütfen buz kutusunu yaklaşık 4 saat boyunca dondurucu için buzdolabına yerleştirin, ardından iç su deposunun suyuna yerleştirin.
- Buz kutusunun eklenmesi: Su haznesini dışarı çekin ve buz kutusunu su haznesine koyun.
- Buz kutusunu çıkarın: su haznesini arka taraftan çekin ve ardından buz kutusunu çıkarın.
- Sağlanan buz kutusu düzenli olarak kullanılabilir.

Su Doldurma Yöntemi

- Su haznesini dışarı çekerken, lütfen önce güç kaynağını kesin.
- Su ilave etmek için su haznesini dışarı çekin, ayrıca suyu ilave ederken su seviyesine dikkat edin. En yüksek su seviyesini aşmayın, ayrıca suyu en düşük seviyesinin altına indirmeyin. Maksimum su seviyesini aştığında taşmaya neden olabilir.
- Su dökülmesini veya bileşenlere zarar gelmesini önlemek için su deposunu iterken ve çekerken çok fazla kuvvet uygulamayın. Çekerken, ünitenin dışına su dökülmesini önlemek için lütfen petek soğutma yastığının içindeki artık suyun su deposuna geri aktığından emin olun.

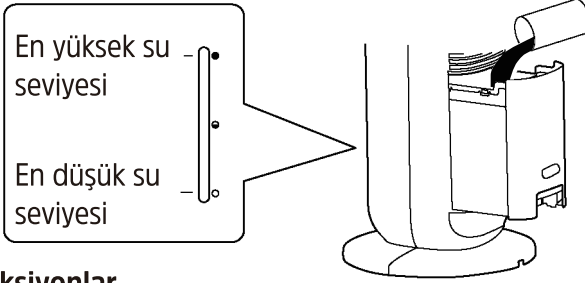

Diğer Fonksiyonlar Düşük Su Koruması

- Su haznesinde su bulunmadığında, su pompası çalışmayı durduracak ve hatırlatma için nemlendirme göstergesi yanıp sönecektir. Su eksikliği koruması devreye girdiğinde, lütfen "su doldurma yöntemine" göre su ekleyin ve ardından nemlendirme işlevini yeniden başlatın.

Yarım Işık Göstergesi

- 40 saniye içinde işlem yapılmazsa, ekran yarı açık durumuna girer, ardından yarı açık durumundan çıkmak için herhangi bir düğmeye basın.

Hafıza Fonksiyonu

- Bu ürün hafıza fonksiyonuna sahiptir. Bekleme durumu altında, mevcut çalışma durumu hafızaya alınacaktır. Ünite tekrar açıldığında, hafızaya alınmış çalışma durumunda çalışacaktır.


Otomatik Bekleme

- Çalışma modunda, 15 saat boyunca işlem yapılmazsa, ünite otomatik olarak bekleme durumuna geçer.

05 Temizlik ve Bakım

Su Haznesinin Temizlenmesi

- Bakımdan önce lütfen önce güç kaynağını kesin.
- Başparmağınızı su deposunun basma yuvasına koyun ve su deposu tokasını yukarı doğru bastırmak için dört parmağınızı kullanın, ardından su haznesi çıkarılabilir. Lütfen su haznesini zorla çekmeyin.
- Su haznesinin alt kısmında sabit bir su pompası alt takımı vardır, elinizi su haznesine uzatın, su pompasının iki tarafının baskı tırnaklarını hafifçe sıkıştırın, ardından su pompası çıkarılabilir. Ardından su pompası filtresini dışarı çekin.
- Su haznesini ve su pompası filtresini temizlemek için yumuşak fırça veya bez kullanın ve ardından yıkamak için su kullanın.

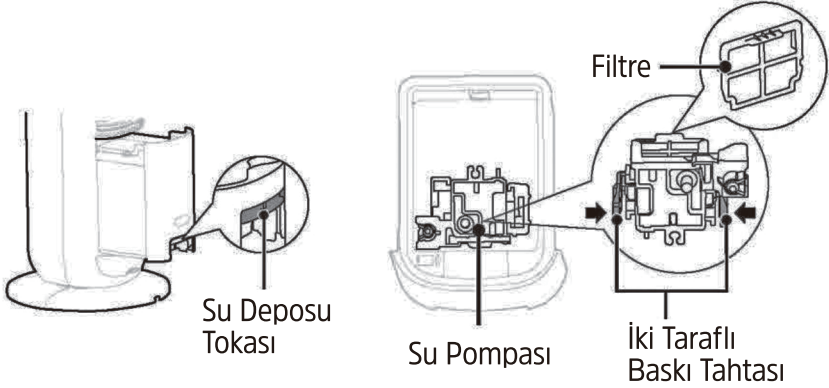

Ünite Gövdesinin Temizlenmesi

- Ünitenin yüzeyini silmek için ıslak bez kullanın. Ünitenin doğrudan suyla yıkanmasını engelleyin.
- Üniteyi temizlemek için aşındırıcı deterjan, çamaşır suyu kullanmayın.
- Arka ızgarayı düzenli olarak çıkarın ve ıslak perde alt takımını ve su çıkışını yıkayın.

06 Ana Teknik Parametreler

Model	KSWK-04S68RDg
Anma Voltajı	220-240 V ~
Anma Frekansı	50 Hz
Anma Elektrik Girişi	Soğutma 55 W Isıtma 2000 W
Nominal Buharlaşma Kapasitesi	450 mL/saat
Ses seviyesi	≤61dB (A)
Tipi	Soğutma ve ısıtma

Notlar:

- 1-) Hava hacmi ve buharlaşma kapasitesi ortam sıcaklığına göre artacak veya azalacaktır, (ölçülen değer nominal değer %90'ından az olmayacaktır)
- 2-) Detaylı parametreler için lütfen ürüne bakın.

07 Arıza Giderme

Arıza	Arıza Nedeni	Yöntem
Ünite çalışmıyor.	Güç kablosu bağlı değil veya gevşek bağlanmış.	Üniteyi elektrik beslemesine bağlayın ve iyi bağlandığından emin olun.
	Ünite kapalı.	Üniteyi çalışma kılavuzuna göre çalıştırın.
	İç kablolama gevşek.	TLC Klima servis ile görüşünüz.
Serinletme yok / pompadan anormal bir ses geliyor.	Su haznesinde su yoktur veya su miktarı, su deposunun minimum su seviyesi azdır.	Gücü kesin ve su ekleyin, su seviyesinin minimum su seviyesinden üzerinde olduğundan emin olun.
	Pompa su çekemiyor.	pompa normal şekilde su çekene kadar "Humidify" (Serinletme) düğmesine basınız.
	Pompanın filtresi tıkalıdır.	Pompanın filtresini temizleyin.
	Petek soğutma pedi alt takımının su çıkış deliği tıkalıdır.	Tıkanmayı önlemek için ıslak pedi ve su çıkışını düzenli olarak yıkayın.
	Pompa hasarlı veya iç kablolama gevşek.	TLC Klima servis ile görüşünüz.
Üniteden anormal ses geliyor.	Ünitede çeşitli eşyalar var.	TLC Klima servis ile görüşünüz.
	Fan motoru gevşek.	Vidaları sıkın.
	Motor arızalı	TLC Klima servis ile görüşünüz.

Arıza	Arıza Nedeni	Yöntem
1h, 2h ve 4h göstergeleri 2 kez yanıp söner ve ardından döngüsel olarak 3 saniye söner.	Anakart ve ekran kartı arasındaki iletişim hatası.	TLC Klima servis ile görüşünüz.
Ünite ısıtma yapamıyor.	PTC arızalı.	TLC Klima servis ile görüşünüz.
1h, 2h ve 4h göstergeleri 5 kez yanıp söner ve ardından döngüsel olarak 3 saniye söner.	Ortam sıcaklığı sensörünün açık/kısa devresi.	TLC Klima servis ile görüşünüz.

Hatırlatma


Evaporatif hava soğutucusu ve ısıtıcısı "aşırı ısınma koruma" özelliğine sahiptir, eğer ünite bu kullanım kılavuzunun gerekliliklerine göre çalıştırılmazsa, "aşırı ısınma korumasını" etkinleştirmesi muhtemeldir, ardından ünite normal şekilde çalışmaz.

Bu durum meydana geldiğinde, lütfen elektrik fişini prizden çekin ve ardından ünitenin etrafındaki engellerin mesafesini kontrol edin ve ünitenin herhangi bir şeyle kaplanıp kaplanmadığını kontrol edin.

Yukarıdaki faktörler ortadan kaldırılırsa ve ünite soğutulursa, güç kaynağını yeniden bağlayın, ardından "aşırı ısınma koruma" uyarısı sıfırlanır ve ünite normal çalışmaya devam edebilir.

Normal çalışma ortamında, "aşırı ısınma koruması" tekrar tekrar devreye girerse, nedenini bulmak için lütfen üreticinin belirlenmiş satış sonrası servis merkezine başvurun.

08 Elektrik Devre Şeması

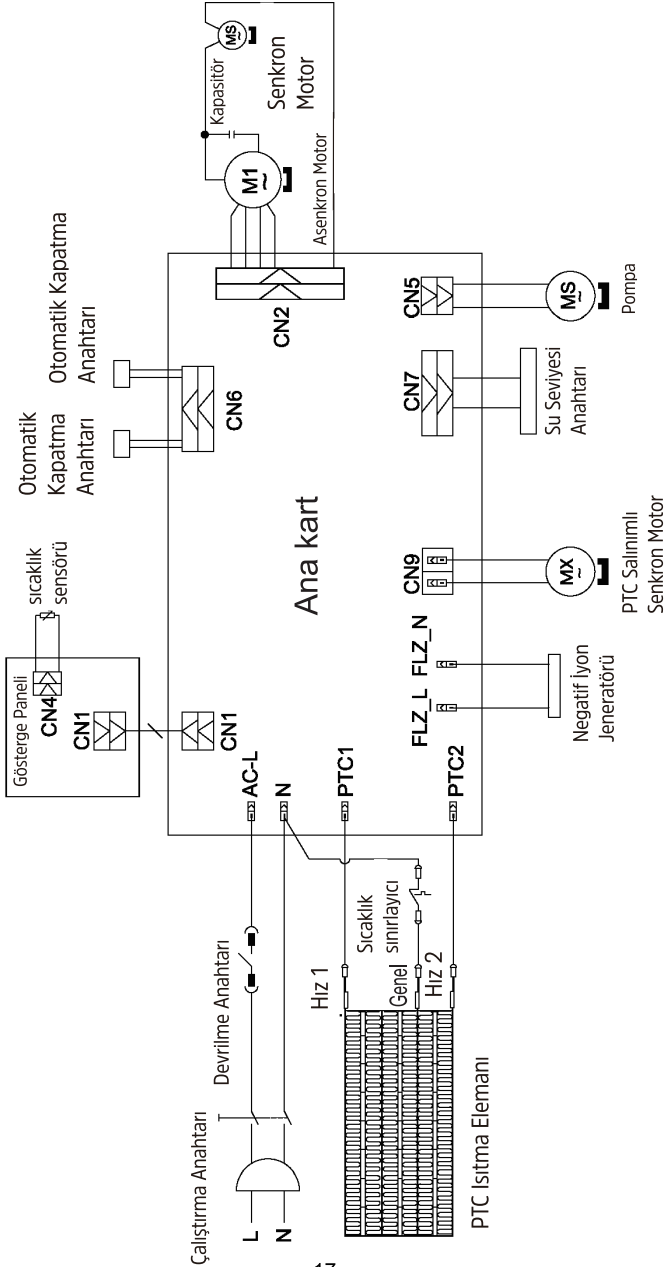

09 İstisnai Maddeler

Aşağıdaki gerekçeler ile ortaya çıkabilecek yaralanma ve mal kayıplarında imalatçı herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

- (1) Ürünün hatalı veya yanlış kullanımı sonucunda ürünün zarar görmesi;
- (2) Üreticinin kullanım kılavuzuna uymadan ürünü başka ekipmanlarla tamir edilmesi, değiştirilmesi, bakımının yapılması veya kullanılması;
- (3) Teyit edildikten sonra, ürünün doğrudan aşındırıcı gazlar nedeniyle arızalandığının tespiti;
- (4) Teyit edildikten sonra, ürünün nakliyesi sırasında hatalı işlemler nedeniyle arızalandığının tespiti;
- (5) Kullanım kılavuzuna veya ilgili yönetmeliklere bağlı kalmadan üniteyi çalıştırma, onarma ve bakımlarını yapma;
- (6) Teyit edildikten sonra, sorunun veya anlaşmazlığın başka imalatçılar tarafından üretilmiş parçalar ve bileşenlerin kalitesi veya performansı nedeniyle ortaya çıkmış olması;
- (7) Hasarın doğal afetler, kullanım ortamının uygun olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkmış olması.

Çevreci Tasarım Gereklilikleri

Bilginin ilgili olduğu modeli/modelleri belirlemeye yönelik bilgiler [gerektiğinde doldurun]			
Açıklama	Sembol	Değer	Birim
Maksimum fan akış hızı	F	25.8	m ³ /dk
Fan güç girişi	P	28.5	W
Servis Değeri	SV	0.9	(m ³ /dk)/W
Bekleme modunda elektrik tüketimi	P _{SB}	0.3	W
Fan ses gücü seviyesi	L _{WA}	58.34	dB(A)
Maksimum hava hızı	c	3.1	Metre/sn
Hizmet değeri ölçüm standardı	EU 2015/1188- Fanlar– Standartlaştırılmış hava yolları kullanılan performans testi		
Daha fazla bilgi almanıza yardımcı olacak iletişim bilgileri	TLC Klima San. Ve Tic. A.Ş. MERDİVENKÖY MAH. NUR SOK. NO:1 BUSINESS İSTANBUL PLAZA A BLOK KAT:20 KADIKÖY / İSTANBUL		

Bilgi Gereksinimleri (EU) 2024/1103

Elektrikli ısıtıcılar için bilgi gereklilikleri					P
Maddeler	Sembol	Değer	Birim	Maddeler	Değer
Isıtma kapasitesi			Isı çıkış tipi/oda sıcaklığı kontrolü (birini seçin)		
Nominal ısıtma kapasitesi	P_{nom}	2.000	kW	Tek kademeli ısı çıkışı ve oda sıcaklığı kontrolü yokken	Hayır
Minimum ısıtma kapasitesi (gösterge)	P_{min}	1.400	kW	İki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı kontrolü yokken	Hayır
Maksimum sürekli ısı kapasitesi	$P_{max,c}$	2.000	kW	Mekanik termostat ile oda sıcaklığı kontrolü	Hayır
Enerji Tüketimi			Elektronik oda sıcaklığı kontrolü		Evet
Kapalı modda	P_o	0.00	W	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve günlük zamanlayıcı	Hayır
Bekleme modunda	P_{sm}	0.34	W	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve haftalık zamanlayıcı	Hayır
Rölanti modda	P_{idle}	0.32	W	Diğer kontrol seçenekleri (çoklu seçimler mümkün)	
Ağ bekleme modunda	P_{nsm}	0.00	W	Varlık sensörü ile oda sıcaklığı kontrolü	Hayır
Bilgi veya durum gösterimi ile bekleme modu		hayır		Açık pencere tespiti ile oda sıcaklığı kontrolü	Hayır
Aktif modda mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği	$\eta_{s,on}$	91.5	%	Mesafe kontrol seçeneği	Hayır
			Uyarlanabilir başlatma kontrolü		Hayır
			Çalışma süresi sınırlaması		Evet
			Geniş alan sıcaklık sensörü		Hayır
			Kendi kendine öğrenme işlevi		Hayır
			Doğruluk kontrolü		Hayır

TÜKETİCİ HAKLARI:

- 1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 - 2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
 - 3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
 - 4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
 - 5) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi;
- Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- Tüketiciler, ikinci fıkrafta belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Adres: Jinji. West Road. Qianshan Zhuhai, Guangdong, Çin Posta kodu: 519070
Tel:(0756)8668624 Faks: (0756) 8614998



UYGUNLUK BEYANI

Biz, Zhuhai, Jin Ji Road, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, Çin adresinde yerleşik Gree Electric Appliances, Inc şirketi olarak, TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. şirketine satmış olduğumuz, bu beyan kapsamındaki ürün olan evaporatif hava soğutucusu ve ısıtıcısının, bahsedilen direktif ve standartlara uygun olduğunu, tek sorumluluğumuz altında beyan ederiz.

Evaporatif hava soğutucu ve ısıtıcı, endüstriyel kullanıma uygun değildir. Makine Yönergesi kapsamında değerlendirilemezler.

Düşük Gerilim Yönergesi standardı	<u>2014/35/EU</u> EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020 +A13:2022+A2:2022 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019 EN 62233:2008
EMC standardı	<u>2014/30/EU</u> EN IEC55014-1: 2021 EN IEC55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019 /A1: 2021 EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021
ErP	(EU) 2015/1188+(EU)2016/2282 (EU) No 206/2012+(EU) No 2016/2282
	EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019 EN 50564:2011 EN IEC 60879:2019 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN IEC 60704-2-7:2020

Marka: Gree

Model Adı:

KSWK-04S68RDg

Adı: Nathalie

Unvanı: Satış Müdürü

İmza:

Tarih: 20 Aralık 2023

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Yetkili imza

(Mühür ve imza]



İşbu belge tarafından
aslından'ye tercüme
edildiğini onaylıyorum.

Noter Yemini Mürtecisi
SONAY AYBAKAN

Adres: W.Jinji Rd, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, Çin Tel: (+86-756)8614883 Fax: (+86-756) 8614998



DECLARATION OF CONFORMITY

We, Gree Electric Appliances, INC of Zhuhai, Jin Ji Road, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, China, declare under our sole responsibility which sell to TLC KLIMA SAN VE TIC AS that the product, evaporative air cooler and heater, to which this declaration relates is in Conformity with the mentioned directives and standards.

Evaporative air cooler and heater is not suitable for industrial use. They cannot be evaluated under Machine Directive.

LVD standard	2014/35/EU
	EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020 +A13:2022+A2:2022 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019 EN 62233:2008
EMC standard	2014/30/EU
	EN IEC55014-1: 2021 EN IEC55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019 /A1: 2021 EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021
ErP	(EU) 2015/1188+(EU)2016/2282 (EU) No 206/2012+(EU) No 2016/2282
	EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019 EN 50564:2011 EN IEC 60879:2019 EN 50564:2011 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN IEC 60704-2-7:2020

Brand: GREE

Model Name:

KSWK-04S68RDg

Name: Nathalie

Position: Sales Manager

Signature:

Date: Dec.20th, 2023

珠海格力电器股份有限公司
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Nathalie

Authorized Signature(s)



Add: W. Jinji Rd, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, China Tel: (+86-756)8614883 Fax: (+86-756)8614998

GARANTİ BELGESİ

DİSTRİBÜTÖR FİRMANIN

Ünvanı : TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi : Merdivenköy Mah. Nur Sk.

No:1 A Blok Kat: 20 D:191 Kadıköy/İstanbul

Telefonu: 0216 474 85 00

Faks : 0216 474 48 01

E-posta : info@tlcklima.com

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi : **TLC KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Merdivenköy Mah. Nur Sok. A Blok No:1
Kat: 20 D: 191 Kadıköy / İSTANBUL
Göztepe V.D: 837 055 3513
Tic. Sic. No: 17074-5
Mersis No: 0837055351300011

SATICI FİRMANIN

Ünvanı : _____

Adresi : _____

Telefonu: _____

Faks : _____

E-posta : _____

Fatura Tarihi ve No : _____

Teslim Tarihi ve Yeri: _____

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi :

YETKİLİ SERVİSİN

Ünvanı : _____

Telefonu : _____

MALIN

Cinsi : _____

Markası : _____

Modeli : _____

Ürün Seri No : _____

Garanti Süresi : _____

Azami Tamir Süresi : _____

MÜŞTERİNİN

Ünvanı : _____

Adresi : _____

Telefonu: _____

E-posta : _____



TLC Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

GARANTİ ŞARTLARI

1. TLC Klima Yetkili Servisleri tarafından kurulumu yapılan (Home ürün grubu için kurulum gerekli değildir), Gree markalı karavan klimalar ve Home ürün grubu için 2 yıl; duvar tipi split, multi sistem klimalar, salon tipi, ticari tipi, GMV/VRF multi sistem iç ve dış ünite ürünler için 3 yıl garanti geçerlidir. TLC Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. garanti süresinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. Maddesinde yer alan; a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme c. Ücretsiz onarım isteme d. Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiciyi bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım haklarını kullanması halinde malın;

- a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b. Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
- c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar ve aşağıdaki

hususlarda garanti kapsamı dışında kalmaktadır:

- a. Kullanım hatasından kaynaklı meydana gelebilecek arızalar ve servis talepleri
- b. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yüklem, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar
- c. Servis kılavuzlarında yer alan voltaj aralığının dışında elektrik enerjisinin sağlanması durumunda meydana gelebilecek hasar ve arızalar
- d. Yangın, yıldırım, sel, deprem v.b. doğal afetler kaynaklı meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar
- e. Ürünün garanti kapsamı süresi içerisinde TLC Klima yetkili servisi olmayan bir firmaya müdahale ettirilmesi (arıza, bakım, onarım v.b.)
8. Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak gelebilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi'nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
10. Bakım müşterinin sorumluluğunda olup bakımsızlıktan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.



TLC Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

ÜRETİCİ VE İTHALATÇI BİLDİRİMİ

ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI FİRMA :

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINJI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
519070 P.R.C./CHINA.

TEL : 0086- 756-852 22 18

FAKS : 0086- 756-866 94 26

www.gree.com, info@gree.com

İTHALATÇI FİRMA:

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : MERDİVENKÖY MAH. NUR SOK. NO:1 BUSINESS
İSTANBUL PLAZA A BLOK 34372 KADIKÖY / İSTANBUL

TELEFON : +90 216 474 85 00

FAKS : +90 216 474 48 01

www.tlcklima.com, info@tlcklima.com

CE BELGESİNİ YAYINLAYAN KURULUŞ:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINJI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
519070 P.R.C./CHINA.

TEL : 0086- 756-852 22 18

FAKS : 0086- 756-866 94 26

www.gree.com, info@gree.com

**Kurulum
videoları için
QR kodu
okutunuz**



SERVİS BİLGİSİ: Servis ihtiyacınız için lütfen aşağıdaki
adresten firmamıza ulaşınız.

TEKNİK SERVİS MERKEZİ:

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : MERDİVENKÖY MAH. NUR SOK. NO:1 BUSINESS
İSTANBUL PLAZA A BLOK 34372 KADIKÖY / İSTANBUL

TELEFON : +90 216 474 85 00 - 0 850 888 8 852 - 444 5 852

FAKS : +90 216 474 48 01

www.tlcklima.com, info@tlcklima.com